

* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu.
Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-05510A
German. 08/2004. Rev. 1.1



Samsung SGH-Z105M Bedienungsanleitung

 zones

What will you start?

 T-Mobile

Willkommen

**Vielen Dank, dass Sie sich für das Samsung
SGH-Z105M entschieden haben.**

Ihr neues Samsung SGH-Z105M ist mit 3G-Technologie (Technologie der dritten Generation), auch als UMTS bekannt, ausgerüstet. Diese Technologie ermöglicht schnelle Datenverbindungen vergleichbar mit Breitbandgeschwindigkeit, Videoaufzeichnung mittels eingebautem Camcorder sowie das Senden und Empfangen von Videos einschließlich Videoanruf.

Das SGH-Z105M bietet modernste Technologie, wie eine integrierte drehbare Digitalkamera und ein hochwertiges TFT-Farbdisplay, das 260.000 verschiedene Farbtöne reproduzieren kann. Außerdem stehen 40 Mehrton-Rufzeichen zur Auswahl.

Copyright © 2004 By Samsung. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Samsung veröffentlicht.

Je nach Netzbetreiber oder installierter Software kann der Inhalt dieser Bedienungsanleitung für Ihr Telefon geringfügig abweichen.

Samsung kann ohne Vorankündigung Verbesserungen oder Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vornehmen, die auf Rechtschreibfehler, Ungenauigkeiten oder Hardware- bzw. Softwareverbesserungen zurückgehen.

Inhalt

Willkommen	2
Wichtige Sicherheitshinweise	5
Auspacken	7
Ihr Telefon	8
Bedienelemente	8
Display	11
Bereitschaftsanzeige	13
Erste Schritte	14
SIM-Karte einsetzen/entfernen	14
Akku einsetzen/entfernen/laden	15
Telefon ein-/ausschalten	18
Funktionen und Optionen auswählen	18
Anwendungen umschalten	21
Anruffunktionen	22
Anrufe tätigen	22
Anruf beenden	24
Anruf beantworten	24
Anruf ablehnen	25
Lautstärke einstellen	25
Während eines Telefongesprächs auf Optionen zugreifen	26
Videoanruffunktionen verwenden	32
Ohrhörer/Mikrofon-Kombination benutzen	34
Text eingeben	35
Texteingabemodus ändern	35
T9-Modus verwenden	36
ABC-Modus verwenden	38
Ziffernmodus verwenden	39
Symbol-Modus verwenden	40

Menüfunktionen verwenden	41
Menüfunktionen durch Abrollen auswählen	41
Schnellzugriff auf Menüfunktionen	43
Menü-Übersicht	44
SIM AT (SIM Application Toolkit)	47
t-zones	48
Anrufliste	52
Alle Anrufe, Gewählte Nummern, Unbeantw. Anrufe oder Empfangene Anrufe (<i>Menü 3-1~4</i>)	52
Daten (<i>Menü 3-5</i>)	53
Gespr.gebühren (<i>Menü 3-6</i>)	54
Gesprächszeiten (<i>Menü 3-7</i>)	54
Nachrichten	56
Erstellen (<i>Menü 4-1</i>)	56
Posteingang (<i>Menü 4-2</i>)	64
E-Mail (<i>Menü 4-3</i>)	66
Postausgang (<i>Menü 4-4</i>)	66
Entwurf (<i>Menü 4-5</i>)	67
Vorlagen (<i>Menü 4-6</i>)	68
Alle löschen (<i>Menü 4-7</i>)	69
Einstellungen (<i>Menü 4-8</i>)	69
Speicherstatus (<i>Menü 4-9</i>)	74
Downloads	75
Handhabung von Multimedia-Dateien	75

Kontakte 81

Kontakt suchen (Menü 6-1)	81
Neu (Menü 6-2)	82
Kontaktinformationen anzeigen	85
Gruppen (Menü 6-3)	86
Kurzwahl (Menü 6-4)	87
Eigene Visitenkarte (Menü 6-5)	88
Alle ins Telefon kopieren (Menü 6-6)	89
Servicenummer (Menü 6-7)	89
Speicherstatus (Menü 6-8)	89

Kalender 90

Kalender (Menü 7-1)	90
Heutiges Ereignis (Menü 7-2)	91
Alarm (Menü 7-3)	92
Zeitplan (Menü 7-4)	93
Geburtstag (Menü 7-5)	94
Aufgabenliste (Menü 7-6)	94
Memo (Menü 7-7)	95
Verpasstes Ereignis (Menü 7-8)	96
Weltuhr (Menü 7-9)	96
Rechner (Menü 7-0)	97
Umrechner (Menü 7-*)	97
Media Player (Menü 7-#)	98

Kamera 101

Fotos aufnehmen	101
Ein Video aufzeichnen	103

Einstellungen 106

Profile (Menü 9-1)	106
Telefon (Menü 9-2)	108
Display (Menü 9-3)	110
Anruf (Menü 9-4)	112
Netz (Menü 9-5)	117
Verbindungen (Menu 9-6)	118

Sicherheit (Menü 9-7)	120
Datum & Uhrzeit (Menü 9-8)	123
Eigene Nummer (Menü 9-9)	124
Speicherstatus (Menü 9-0)	124
Einstellungen rücksetzen (Menü 9-*)	124
Internet (Menü 9-#)	125

Probleme lösen. 127

Zugriffscodes 130

Telefonpasswort	130
PIN	130
PIN2	131
PUK	131
PUK2	132
Passwort für Anrufsperr	132

Hinweise zu Sicherheit und

Gesundheit 133

Informationen zur SAR-Zertifizierung	133
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus	134
Sicherheit im Straßenverkehr	135
Betriebsumgebung	136
Elektronische Geräte	136
Explosionsgefährdete Bereiche	138
Notrufe	138
Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit	139
Pflege und Wartung	140

Glossar 142

Index 146

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Im Krankenhaus ausschalten

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.


Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein. Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.) müssen Sie diese Funktionen erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste . Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten installiert und repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 133.

ACHTUNG!

BEIM EINLEGEN EINES UNGEEIGNETEN AKKUS
BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR!

VERBRAUCHTE AKKUS IMMER
VORSCHRIFTSGEMÄSS ENTSORGEN!

Auspacken

Zu Ihrem Mobiltelefon gehören folgende Teile:



Telefon



Reiseadapter




Akku-Halter



Akkus



Bedienungsanleitung



Software CD-ROM



Datenkabel

Zusätzlich können Sie bei Ihrem Samsung-Händler folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten.

- PKW-Ladevorrichtung
- Ladeschale
- Daten-Schnittstelle
- Ohrhörer/Mikrofon-Kombination


Hinweis: Für das Modell Z105M darf nur die von Samsung gelieferte oder eine zugelassene Ohrhörer/Mikrofon-Kombination verwendet werden. Das Gerät wird mit zwei Akkus im Paket geliefert: ein Akku mit normaler, ein Akku mit besonders hoher Kapazität.

Ihr Telefon

Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:

Geschlossene Abdeckklappe

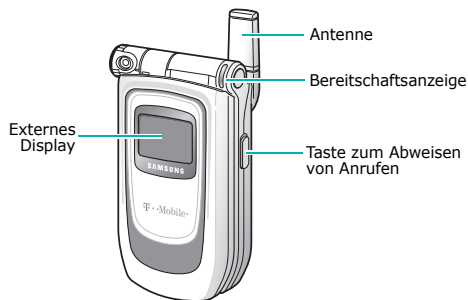

Geöffnete Abdeckklappe



Taste**Beschreibung**

(Soft-Tasten)

Die aktuelle Funktion der Soft-Tasten wird in der untersten Display-Zeile angezeigt.



Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.

Im Standby-Betrieb: Durch Drücken der Taste Auf wird das Menü **Downloads** geöffnet, durch Drücken der Taste Ab das Menü **Kontakt suchen**. Durch Drücken der Taste Links wird das Texteingabefenster für Mitteilungen geöffnet, durch Drücken der Taste Rechts das Menü **Anrufliste**.



Bei Menüsteuerung: Auswahl des markierten Menüs bzw. der markierten Option.

Im Standby-Betrieb: Zum Aufrufen der Menüsteuerung.



Tätigt oder beantwortet einen Anruf.
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf die Anruflisten.

Taste**Beschreibung** (Fortsetzung)

Damit können Sie Anruf-, Nachrichten- oder t-zones-Anwendungen öffnen, ohne die aktuelle Anwendung beenden zu müssen.



Löscht Zeichen aus dem Display.
Im Menüsystem: Rückkehr zum vorhergehenden Menü.



Beendet ein Gespräch.
Schaltet bei längerem Drücken das Telefon ein und aus.

Bei Menüsteuerung: Annullieren Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Taste

Beschreibung (Fortsetzung)



Zur Eingabe von speziellen Wählzeichen.
Zum Aktivieren verschiedener Funktionen.

Wenn die Taste * beim Eingeben einer Nummer länger gedrückt wird, wird eine Pause eingefügt.

Wenn im Standby-Betrieb die Taste # gedrückt gehalten wird, wird der Modus ohne Signaltöne aktiviert oder deaktiviert.

Taste

Beschreibung (Fortsetzung)



(an der linken Seite des Telefons)
Während eines Gesprächs:
Einstellung der Hörerlautstärke.

Im Standby-Betrieb bei geöffneter Abdeckklappe: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne.

Im Standby-Betrieb bei geschlossener Abdeckklappe: Einschalten der Beleuchtung des externen Displays, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

Diese Tasten spiegeln das Bild auch von oben nach unten / von links nach rechts, wenn der Kameramodus oder der Videokonferenzmodus aktiviert ist.




(an der rechten Seite des Telefons)
Bei geschlossener Abdeckklappe: Ablehnung eingehender Anrufe.

Display

Anordnung des Displays

Das Display besteht aus drei Bereichen:

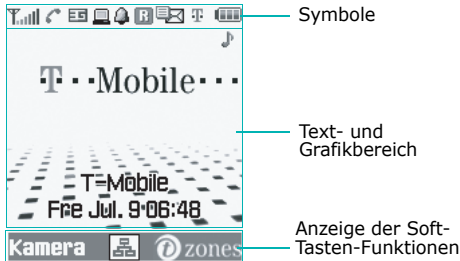

Bereich	Beschreibung
Erste Zeile	Anzeige verschiedener Symbole (siehe Seite 11).
Mittlere Zeilen	Anzeige von Mitteilungen, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten: (zum Beispiel die zu wählende Rufnummer).
Letzte Zeile	Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole

Symbol Beschreibung



Zeigt die Stärke des Empfangssignals. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.



Gibt den Anrufmodus an.

- : Es wird ein Anruf getätigt
- : Kein Anruf möglich
- : Es wird ein Videoanruf getätigt
- : Videoanruf beendet



Gibt an, ob das 2.5G-Netz oder das 3G-Netz (UMTS) genutzt wird.

- : Sie befinden sich in einem UMTS-Netz (3G-Netz).
- : Sie übertragen und empfangen Daten in einem UMTS-Netz (3G-Netz).
- : Sie führen ein Gespräch in einem UMTS-Netz (3G-Netz).
- : Sie befinden sich in einem 2.5G-Netz.
- : Sie übertragen und empfangen Daten in einem 2.5G-Netz.
- : Sie tätigen einen Anruf in einem 2.5G-Netz.

Symbol Beschreibung (Fortsetzung)



Wird bei Anschluss des Telefons an einen PC angezeigt, auf dem der Internet-Assistent ausgeführt wird.

- : Sie sind mit einem PC verbunden.
- : Dieses Symbol wird beim Durchsuchen des PC animiert.
- : Dieses Symbol wird während der Synchronisation mit einem PC animiert.



Wird bei eingestelltem Alarm angezeigt.



Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden und bei einem anderen Netz angemeldet haben (zum Beispiel auf Auslandsreisen).



Gibt die Art der empfangenen Nachricht an.

- : E-Mail
- : Multimedia-Nachricht
- : Konfigurationsmeldung
- : Textnachricht
- : Voice-Mail

Symbol Beschreibung (Fortsetzung)



Zeigt das Tonprofil Ihres Telefons an.

- : Profil T-Mobile
- : Profil Pkw
- : Profil Lautlos
- : Profil Besprechung
- : Profil Draußen

Wenn Ihr Tonprofil auf Normal gestellt ist, wird keines der Profilsymbole angezeigt.



Erscheint, wenn Sie auf eine gesicherte Webseite zugreifen oder wenn Sie mit einem Netz verbunden sind, das ein Sicherheitsprotokoll verwendet, während Java Midlets geladen werden.



Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Ladung.


Externes Display

Auf der Abdeckklappe Ihres Telefons befindet sich ein externes Display. Hier werden eingehende Anrufe oder Nachrichten angezeigt. Außerdem werden Sie über dieses Display zum entsprechenden Zeitpunkt benachrichtigt, wenn Sie eine Alarmzeit eingegeben haben.

Wenn Sie eine der Lautstärketasten bei geschlossener Abdeckklappe gedrückt halten, schaltet sich die Beleuchtung des externen Displays ein.

Bereitschaftsanzeige

Die Bereitschaftsanzeige befindet sich oben rechts am Telefon. Sie blinkt, wenn Sie sich in Ihrem Netzversorgungsbereich befinden. Beim Einschalten des Telefons blinkt sie ebenfalls.

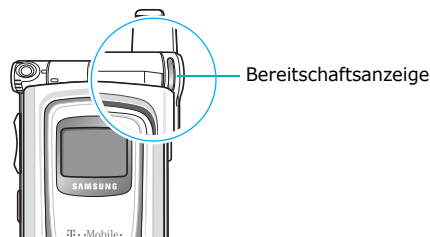


SIM-Karte einsetzen/entfernen

Auf der SIM-Karte sind bereits Ihre Teilnehmerdaten (z.B. Ihre PIN) gespeichert.

- SIM-Karten gehören nicht in die Hände kleiner Kinder.
- Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden; gehen Sie mit der Karte sorgsam um, insbesondere beim Einsetzen oder Herausnehmen.
- Stellen Sie beim Einsetzen der SIM-Karte grundsätzlich sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.


SIM-Karte einsetzen

1. Lesen Sie vor dem Entfernen des Akkus ggf. Seite 16.
2. Setzen Sie die SIM-Karte in die Halterung ein. Achten Sie dabei darauf, dass die abgeschnittene Ecke oben links liegt und die Goldkontakte der Karte zum Telefon zeigen.

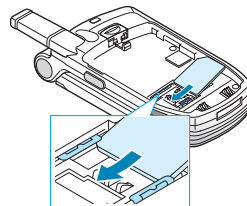

SIM-Karte entfernen

Um die SIM-Karte zu entfernen, schieben Sie sie wie gezeigt heraus und nehmen sie aus der Halterung.

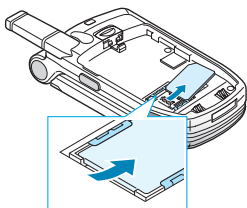


Akku einsetzen/entfernen/laden

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Samsung-Händler.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Standardakku kann in ca. 120 Minuten voll aufgeladen werden.


Akku einsetzen

1. Schieben Sie den Akku mit der gezinkten Seite in die entsprechenden Schlitze am Telefon.

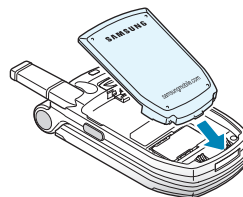


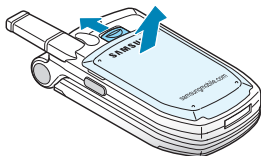
2. Drücken Sie den Akku gegen die Rückseite des Telefons, bis er einrastet.

Überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Telefon einschalten.

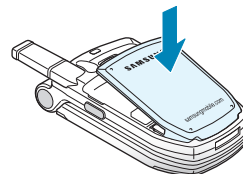

Akku entfernen


1. Schalten Sie das Telefon ggf. aus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.
2. Um den Akku herauszunehmen, drücken Sie die Verriegelungstaste oberhalb des Akkus und halten sie gedrückt. Nehmen Sie den Akku nach oben heraus.



Akku mit dem Reiseadapter laden


Hinweis: Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen; die Benutzung verlangsamt jedoch den Ladevorgang.

1. Stecken Sie den Stecker des Reiseadapters an der Unterseite des Telefons ein. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil am Stecker zur Vorderseite des Telefons zeigt.

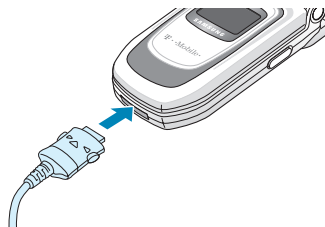

2. Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.

3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Adapter von der Netzsteckdose und anschließend vom Telefon, indem Sie die grauen Tasten an beiden Seiten des Steckers zusammendrücken und den Stecker aus der Unterseite des Telefons ziehen.

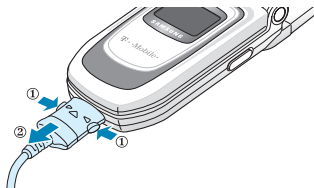


Akku mit Ladegerät laden

1. Stecken Sie den Stecker des Reiseadapters an der Unterseite des Ladegeräts ein.
 2. Schieben Sie den Akku mit der gezinkten Seite in die entsprechenden Schlitze des Ladegeräts, bis er einrastet.
 3. Schließen Sie den Reiseadapter an eine Netzsteckdose an.
4. Stellen Sie sicher, dass der Reiseadapter vom Ladegerät bzw. von der Steckdose getrennt wurde, bevor Sie den Akku herausnehmen. Um den Akku herauszunehmen, drücken Sie die Verriegelungstaste oberhalb des Akkus und halten sie gedrückt. Dann können Sie ihn nach oben herausnehmen.


Anzeige schwacher Akkuladung

Wenn der Akkuladezustand so gering ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit bleiben, warnt Sie der Akkusensor in folgender Weise:


- Ein leeres Akkusymbol blinkt ().
- Sie hören ein Warnsignal.
- Auf dem Display wird kurz ein Hinweis angezeigt. Nach 5 Minuten wird der Hinweis erneut kurz angezeigt. Der Hinweis erscheint ein letztes Mal, kurz bevor sich das Telefon automatisch abschaltet.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus.


Telefon ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
2. Halten Sie die Taste  länger als eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihre PIN ein, und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät..** Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 144.

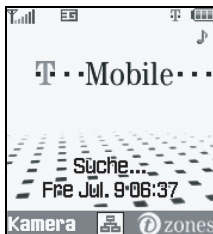

Das Telefon sucht nun nach Ihrem Netz. Sobald es das Netz gefunden hat, zeigt es den Namen des Netzbetreibers an. Wenn diese Anzeige nicht erscheint, können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen.



Hinweis: Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Sprache** (Menü 9-2-4). Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 109.

4. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

Funktionen und Optionen auswählen

Sie können verschiedene Funktions- und Menüoptionen auswählen, indem Sie die beiden Soft-Tasten ( und ) verwenden.

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach verwendeter aktueller Funktion: Der Text in der unteren Zeile des Displays direkt über den Tasten gibt ihre jeweils aktuelle Funktion an.

Beispiel.:

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um den Kamera-Modus zu aktivieren.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um **t-zones** zu aktivieren.

Um die verschiedenen verfügbaren Funktionen/Optionen anzuzeigen und die jeweils gewünschte Funktion/Option auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

2. Um ...	drücken Sie ...
die folgenden Elemente auszuwählen: <ul style="list-style-type: none"> • angezeigte Funktion • markierte Funktion 	die Soft-Taste Ausw./Speich. oder die Taste OK . Wenn sie mit einer Nummer versehen ist, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste.
die Menüs oder Optionen nach oben oder unten abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
die Menüs oder Optionen nach links oder rechts abzurollen,	die Taste Links oder Rechts.
eine Menüebene nach oben zu gelangen,	die Taste Zurück oder die Taste C .
zum Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste Zurück oder die Taste ↶/Ⓢ .

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe einer PIN oder eines Passworts aufgefordert werden. Geben Sie den erforderlichen Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.** oder die Taste **OK**.

Optionslisten verwenden


Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** in einer Funktion drücken, wird eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt.

Wenn die Optionen nicht im Optionsfenster erscheinen, verwenden Sie den Auf oder Ab-Pfeil an beiden Enden der Liste.



Wenn eine Option über Unteroptionen verfügt, wird auf der rechten Seite ein Pfeil angezeigt.

Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Taste Rechts, um die Liste der Unteroptionen aufzurufen. Sie können Sie genauso verwenden wie eine normale Optionsliste.

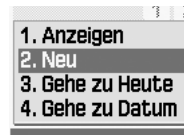

Um die Unteroptionsliste auszublenden, drücken Sie die Taste Links oder die Soft-Taste **Zurück**.

Um ...	drücken Sie ...
die Liste abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
die markierte Option auszuwählen,	die Taste OK , die Soft-Taste Ausw. oder die entsprechende Zifferntaste.
das Menü zu verlassen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück .

Anwendungen umschalten

Wenn Sie die Umschalttaste (↵), drücken, können Sie schnell zu den Anwendungen Anruf, Nachrichten oder t-zones wechseln, ohne die gerade von Ihnen genutzte Stelle im Menü oder der Anwendung zu verlieren.




Ein farbiges Symbol weist auf eine laufende Anwendung hin, während ein graues Symbol bedeutet, dass die Anwendung inaktiv ist. Rollen Sie mit der Taste Links oder Rechts auf **Anruf**, **Nachrichten** oder **t-zones**, und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl**, um die gewünschte Anwendung zu starten. Wählen Sie **Alle beenden?**, um die laufenden Anwendungen zu beenden.

Beispielsweise erstellen Sie gerade einen Eintrag im Kalender und benutzen dann die Umschalttaste, um **Anruf** zu öffnen und zu telefonieren. Wenn Sie fertig sind, können Sie **Finden** auswählen, um zum Eintrag im Kalender zurückzukehren.

Anruffunktionen

Anrufe tätigen


Zifferntasten verwenden

Geben Sie im Standby-Betrieb (Standby-Display) Vorwahl- und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste .

Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen ...	drücken Sie ...
der letzten angezeigten Ziffer	die Taste C .
des ganzen Displays	die Taste C und halten sie länger als eine Sekunde gedrückt.



Internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die Taste **0** für die Landesvorwahl und halten Sie sie gedrückt. Das Zeichen + erscheint im Display.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste .

Anruflisten verwenden

Das Telefon speichert die von Ihnen gewählten Nummern sowie alle empfangenen und unbeantworteten Anrufe in chronologischer Reihenfolge. Das letzte Gespräch wird an erster Stelle gespeichert.

Um eine dieser Rufnummern erneut anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste .
2. Drücken Sie Taste Links oder Rechts, um den gewünschten Anruftyp aufzurufen: Alle Anrufe, gewählte Anrufe, unbeantwortete Anrufe oder empfangene Anrufe.
3. Rollen Sie die Liste mit den Tasten Links oder Rechts ab, bis die gewünschte Nummer markiert wird.
4. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .


Sie können auch das Menü **Anrufliste** (Menü 3) verwenden. Siehe Seite 52.

Anrufe mit Kontakten tätigen

Sie können Kontaktinformationen wie regelmäßig verwendete Namen und Rufnummern auf der SIM-Karte und im Speicher des Telefons speichern. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Kontakten finden Sie auf Seite 82.

1. Suchen Sie die Rufnummer, die Sie wählen möchten.

Weitere Einzelheiten zum Suchen einer Nummer finden Sie auf Seite 81.


2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Die Anzahl der unbeantworteten Anrufe wird auf dem Standby-Display sofort nach dem letzten nicht beantworteten Anruf angezeigt.

Wenn Sie die Funktion für die Rufnummernidentifikation gebucht haben und einen Anruf aus irgendeinem Grund nicht beantworten, können Sie herausfinden, wer Sie angerufen hat, und die entsprechende Person zurückrufen.

Um den unbeantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons. Das Popup-Fenster zeigt an, dass Sie unbeantwortete Anrufe haben.
2. Bei mehreren unbeantworteten Anrufen wählen Sie die Nummer des Anrufers aus, den Sie zurückrufen möchten, und drücken die Taste .

Informationen zur Verwendung der Optionen für unbeantwortete Anrufe finden Sie auf Seite 52.

Anrufe mit Pause tätigen

Wenn Sie automatische Systeme anrufen (z. B. Telefonbanking-Service), müssen Sie häufig ein Passwort oder eine Kontonummer eingeben. Statt die Nummern jedes Mal manuell einzugeben, können Sie sie vor dem Wählen einzeln eintippen und durch eine Pause voneinander trennen.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die erste Nummer des jeweiligen Dienstes ein, z.B. die Nummer Ihres Telefonbanking-Services.

2. Drücken Sie die Taste ✖ und halten Sie sie gedrückt, um eine Pause einzufügen.

Ein "P" wird angezeigt, d. h. an dieser Stelle in der Wählsequenz wird eine Pause eingefügt.

3. Geben Sie die Nummer ein, die nach der Pause folgen muss, z. B. Ihre Kontonummer.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 ggf., um weitere Pausen und Nummern einzugeben.
5. Zum Wählen drücken Sie die Taste ↩.
6. Drücken Sie nach entsprechender Aufforderung die Taste ↩, um die DTMF-Töne der Nummer zu senden, die auf die Pause folgt.

Die Nummer wird an das System gesendet.
7. Wiederholen Sie nach entsprechender Aufforderung Schritt 6.

Anruf beenden


Wenn Sie einen Anruf beenden möchten, drücken Sie kurz die Taste ⏏^①. Alternativ dazu können Sie auch die Abdeckklappe schließen oder in den Anrufoptionen die Option **Anruf beenden** wählen.

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf ertönt der Rufton, und das Telefon zeigt das Symbol für einen eingehenden Anruf an.


Kann der Anrufer identifiziert werden, wird seine Rufnummer (oder, falls in Ihren Kontakten gespeichert, sein Name) angezeigt. Stammt der eingehende Anruf von einer beschränkten Nummer, wird auf dem Display **Anonym** angezeigt. Bei einer unbekannten Nummer wird **Anonym** angezeigt.

1. Um einen Anruf zu beantworten, öffnen Sie die Abdeckklappe. Wenn Sie bereits geöffnet ist, drücken Sie die Taste ↩, die Taste **OK** oder die Soft-Taste **Annahme**.

2. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen der Abdeckklappe oder Drücken der Taste .

Hinweis: Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie die Menüfunktionen verwenden. Der aktuelle Vorgang wird beendet.



Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste  an der rechten Seite des Telefons.

Wenn die Abdeckklappe geöffnet ist, können Sie auch die Soft-Taste **Abweisen** oder die Taste  drücken.


Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen möchten, verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen, und , um die Lautstärke zu verringern.



Mit diesen Tasten können Sie im Standby-Betrieb bei geöffneter Abdeckklappe auch die Lautstärke der Tastentöne einstellen.

Hinweis: Bei einem eingehenden Anruf können Sie das Rufzeichen stumm schalten, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

Während eines Telefongesprächs auf Optionen zugreifen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.


Gespräch auf Wartestellung schalten

Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung schalten. Während eines gehaltenen Gesprächs können Sie einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird. Einer dieser beiden Anrufe ist aktiv, während der andere gehalten wird, und Sie können zwischen beiden umschalten.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Einen zweiten Anruf tätigen

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie **Neuer Anruf** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die Taste , die Soft-Taste **Anruf** oder die Taste **OK**, um den zweiten Anruf zu tätigen.


Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Hinweis: Sie können zuerst eine Rufnummer eingeben, dann die Soft-Taste **Option** drücken und anschließend die Option **Neuer Anruf** auswählen.

Oder gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**. Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste  [Ⓢ]. Das gehaltene Gespräch befindet sich immer noch in Wartestellung. Um diesen Anruf wieder zu aktivieren, drücken Sie die Soft-Taste **Überneh**.

Um beide Gespräche gleichzeitig zu beenden, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken die Soft-Taste **Option**. und wählen **Anrufe beenden**.

Anklopfenden Anruf beantworten


Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie die Menüoption **Warten** aktiviert haben (siehe Seite 115). Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

Um einen Anruf während eines laufenden Gesprächs anzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Annahme**.
2. Wählen Sie im Auswahlfeld **Annahme**, um den eingehenden Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Um das erste Gespräch zu beenden, wählen Sie **Aktives Gespräch beenden** oder **Trennen**. Anschließend können Sie den eingehenden Anruf beantworten.

3. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste  [Ⓢ]. Das gehaltene Gespräch wird automatisch aktiviert.

Um beide Gespräche gleichzeitig zu beenden, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken die Soft-Taste **Option**. und wählen **Anrufe beenden**.

Konferenzschaltung

Die Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu fünf Personen gleichzeitig miteinander telefonieren können. Sie können eine Konferenzschaltung durchführen, indem Sie während eines aktiven Gesprächs weitere Anrufe tätigen oder empfangen.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie üblich an.
2. Tätigen Sie einen zweiten Anruf (siehe Seite 26).
oder
Beantworten Sie einen anklopfenden Anruf (siehe Seite 27).
3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
4. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Taste **OK**.

5. Um eine weitere Person an der Konferenzschaltung zu beteiligen, wiederholen Sie ggf. die Schritte 2 bis 4.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

Um während einer Konferenzschaltung ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Privat** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um zu dem Teilnehmer zu gelangen, mit dem Sie ein privates Gespräch führen möchten, und drücken Sie die Taste **OK**.

Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.

Um zwischen der Konferenzschaltung und dem privaten Gespräch umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.


4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
5. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Taste **OK**.

Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Stoppen** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um zu dem Teilnehmer zu gelangen, den Sie von der Konferenzschaltung ausschließen möchten, und drücken Sie die Taste **OK**.

Das Gespräch mit diesem Teilnehmer wird beendet, aber Sie können weiter mit den anderen Teilnehmern sprechen.

Sie können die Konferenzschaltung durch Schließen der Abdeckklappe oder durch Drücken der Taste  beenden.

Kontakte durchsuchen

Sie können Ihre Kontakte während eines Gesprächs nach einer Rufnummer durchsuchen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Kontakte** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 35.

Weitere Einzelheiten zur Kontaktfunktion finden Sie auf Seite 84.

Eine Textnachricht senden

Sie können während eines normalen Telefongesprächs oder einer Konferenzschaltung eine Textnachricht senden. Die Textnachricht kann nicht nur an die Gesprächsteilnehmer, sondern auch an andere Personen gesendet werden.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **SMS senden** und drücken Sie die Taste **OK**.
Die Liste aller Gesprächsteilnehmer erscheint.
3. Rollen Sie die Liste bis zu der Person ab, an die Sie die Nachricht senden möchten, und drücken Sie die Taste **OK**.
Vor der ausgewählten Person wird ein Häkchen angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt nach Bedarf.
4. Wenn Sie die Auswahl der Teilnehmer abgeschlossen haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
5. Wählen Sie **Schreiben** und drücken Sie die Taste **OK**.
6. Schreiben Sie Ihre Nachricht und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
7. Wenn die Option **Senden** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 35.

8. Geben Sie eine beliebige andere Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten. Wenn Sie weitere Nummern hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste Ab und geben eine Nummer ein. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.
9. Wenn Ihre Eingabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
10. Wenn die Option **Senden** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Weitere Informationen zur SMS-Funktion finden Sie auf Seite 56.

Memo

Sie können während eines normalen Telefongesprächs oder einer Konferenzschaltung ein Memo erstellen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Options**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Memo** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Geben Sie das Memo ein. Verwenden Sie die Taste Ab, um den Cursor auf das Datumsfeld zu bewegen, und geben Sie anschließend das gewünschte Datum ein.

4. Wenn die Memo-Eingabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
5. Wenn die Option **Speichern** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Oder

1. Geben Sie die Nummer(n) ein.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
3. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Unter Memo speichern** aus und drücken Sie die Taste **OK**.

Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 35.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)


Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten einer anderen Person im Raum etwas sagen, das Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Mikrofon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Nur Leuchttanz**. und drücken Sie die Taste **OK**.

Das Symbol für die Stummschaltung () erscheint auf dem Display, und Ihr Gesprächspartner am Telefon kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Stumm aus** und drücken Sie die Taste **OK**.

Das Symbol für die Stummschaltung wird ausgeblendet.

Tastentöne ein/ausschalten

Sie können die Tastentöne ein- und ausschalten. Wenn Sie die Option **Tastenton aus** wählen, wird Ihr Telefon keine Tastentöne übertragen. Sie können nun bei einem Anruf Tasten drücken, ohne störende MFV-Töne zu hören.

DTMF-Töne senden

Sie können während eines Gesprächs eine Rufnummer an den anderen Teilnehmer senden. Die gesendete Rufnummer wird dann auf dem Telefondisplay des anderen Teilnehmers angezeigt.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **DTMF senden** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Senden**.

Videoanruffunktionen verwenden

Wenn Sie sich in einem UMTS-Netzversorgungsbereich (3G-Netz) befinden, können Sie mit Ihrem Telefon Videoanrufe tätigen oder empfangen, so dass Sie den anderen Teilnehmer während des Telefongesprächs sehen können. Voraussetzung dafür ist, dass auch das Telefon des anderen Teilnehmers über die Videoanruffunktion verfügt.

Hinweis: Wenn der andere Teilnehmer die Kamera nicht einschaltet, können Sie ihn nicht sehen. Sie können dann nur sprachlich miteinander kommunizieren.

Videoanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten. Sie können auch Rufnummern aus den Anruflisten verwenden.


Oder

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die Kamera einzuschalten.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **V-Anruf**.

Sobald Sie verbunden werden, erscheint der andere Teilnehmer auf Ihrem Display.

3. Verwenden Sie die Soft-Taste **Mich zeig.**, wenn Sie die Aufnahme von sich selbst so sehen möchten, wie sie die andere Person sieht.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**, zum Ausschalten von Stimme, Kamera (Video), Stimme und Kamera sowie der Tastentöne.

Hinweis: Der Videoanruf ist eine spezielle Funktion des 3G-(UMTS)-Netzes. Sie können einen Videoanruf tätigen und empfangen, wenn das 3G-Symbol () angezeigt wird.

Videoanruf empfangen

Sie empfangen Videoanrufe auf dieselbe Weise wie normale Anrufe, können den anderen Teilnehmer jedoch auf Ihrem Display sehen.

Einzelheiten zum Beantworten von Anrufen finden Sie auf Seite 24.

Anzeigeoptionen ändern

Sie können den Anzeigemodus für Videos in PIP (Picture-in-Picture, Bild in Bild) ändern. Im PIP-Modus wird das Display in einen Hauptrahmen und einen Nebenrahmen unterteilt, in denen Sie sowohl sich selbst als auch den anderen Teilnehmer sehen können.

Um den Anzeigemodus zu ändern, drücken Sie die Soft-Taste **Anzeigen**, bis der gewünschte Status angezeigt wird. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Nur der andere Teilnehmer wird im Hauptrahmen angezeigt.

- Nur Sie werden im Hauptrahmen angezeigt
- Der andere Teilnehmer wird im Hauptrahmen angezeigt und Sie im Nebenrahmen
- Sie werden im Hauptrahmen angezeigt und der andere Teilnehmer im Nebenrahmen

Stimme oder Video ein- bzw. ausschalten

Sie können während eines Videoanrufs Ihre Stimme stumm schalten oder die Videofunktion ausschalten.

Drücken Sie während des Videoanrufs die Soft-Taste **Option.**, um die Optionsliste anzuzeigen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Sprache stumm: schaltet Ihre Stimme stumm. Der andere Teilnehmer kann Sie zwar sehen, aber nicht hören.

Kamera stumm: schaltet die Kamera aus. Der andere Teilnehmer kann Sie zwar hören, aber nicht sehen.

Alle stumm: schaltet Ihre Stimme stumm und die Kamera aus. Der andere Teilnehmer kann Sie weder hören noch sehen.

Tastenton aus: schaltet die Tastentöne stumm.

Bild kippen: dreht das Bild auf dem Display während des Videoanrufs um 180 Grad.

Qualitätskontrolle: Damit können Sie eine der Qualitätsstufen **Normal**, **Gute Qualität** oder **Einwandfreie Bewegung** einstellen. **Gute Qualität** betont die Bildqualität und **Einwandfreie Bewegung** die Zahl der Einzelbilder.

Helligkeitssteuerung zeigen (ausbl.): Damit können Sie die Helligkeitssteuerleiste anzeigen oder ausblenden.

Effekte: Damit können Sie den Farbton des Bilds verändern. **Sepia**, **Mono**, **Nachts** und **Normal** stehen zur Auswahl.

Info zeigen (Info ausbl.): Zum Ein- oder Ausblenden der Informationsleiste auf der Menüanzeige, die Informationen wie die Rufnummer des Anrufers, die Anrufzeit und den Stummschaltungsstatus anzeigt. Diese Option ist werkseitig auf Ausblenden voreingestellt, so dass **Info zeigen** angezeigt wird, bis Sie diese Einstellung ändern.

Anruf beenden: Zum Beenden des Videoanrufs.

Ohrhörer/Mikrofon-Kombination benutzen

Mit dem Ohrhörer mit Mikrofon können Sie anrufen oder angerufen werden, ohne das Telefon in der Hand zu halten.

Wenn Sie den Ohrhörer mit der Buchse an der linken Seite des Telefons verbinden, kann die Taste auf dem Ohrhörer wie folgt genutzt werden:

Um ...	drücken Sie ...
eine Wahlwiederholung durchzuführen,	die Taste im Standby-Betrieb zweimal nacheinander.
einen Anruf entgegenzunehmen,	und halten die Taste bei einem eingehenden Gespräch gedrückt.
einen Anruf zu beenden,	und halten die Taste gedrückt.

Text eingeben

Wenn Sie Namen im Telefonbuch speichern, einen persönlichen Gruß erstellen oder Termine im Kalender eintragen möchten, müssen Sie meistens Text eingeben.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

- **T9-Modus***

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Ziffern des Telefons sind mit mehreren Buchstaben belegt. Wenn Sie z. B. die Taste **5** einmal drücken, kann J, K oder L angezeigt werden. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen. Auf diese Weise sind wesentlich weniger Tastenanschläge als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

- **ABC-Modus**

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben ein-, zwei- oder dreimal drücken, bis der gesuchte Buchstabe angezeigt wird.

* T9 ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tegic Communications, Inc. und unter der US-Patentnummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 registriert.

- **Ziffernmodus**

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.


- **Symbol-Modus**

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben (z. B. Satzzeichen).

Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint unten im Display die Anzeige für den Texteingabemodus.

Beispiel: Beim Schreiben eines Memos erscheint die folgende Anzeige:

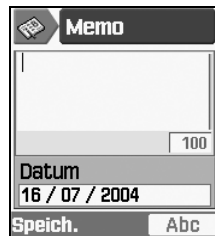

Anzeige des Texteingabemodus

Zum Auswählen des...	drücken Sie so oft die rechte Soft-Taste, bis ...
T9-Modus	T9D angezeigt wird. Siehe Seite 36. Der Buchstabe hinter T9 gibt die verwendete Sprache an.
ABC-Modus	Abc angezeigt wird. Siehe Seite 38.
Ziffernmodus	123 angezeigt wird. Siehe Seite 39.
Symbol-Modus	SYM angezeigt wird. Siehe Seite 40.

Schnellzugriff auf Texteingabemodi

Um	drücken und halten Sie ...
zwischen dem Ziffern- und dem vorherigen Modus umzuschalten,	die Taste # .
zwischen dem Symbol- und dem vorherigen Modus umzuschalten,	die Taste * .

T9-Modus verwenden

Um ein Word im T9-Modus einzugeben:

1. Geben Sie das Wort durch Drücken der Tasten **2** bis **9** ein. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

Beispiel: Um das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4, 2, 5, 5** und **6**.

Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
3. Wenn das angezeigte Wort richtig ist, geben Sie ein Leerzeichen und das nächste Wort ein. Andernfalls drücken Sie die Taste **0**, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die beiden Worte **AUS** und **BUS** werden mit derselben Tastenfolge erzeugt. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Fügen Sie zwischen den einzelnen Wörtern mit der Taste **#** ein Leerzeichen ein.
5. Geben Sie beliebige weitere Wörter im T9-Modus ein.

Wenn während der Texteingabe über der linken Soft-Taste **Buchst.** angezeigt wird, ist das Wort nicht im T9-Wörterbuch enthalten. Um Wörter einzugeben, die im T9-Modus nicht gefunden werden, schalten Sie in den ABC-Modus um oder gehen folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Buchst.**
2. Geben Sie das Wort ein, das Sie im ABC-Modus hinzufügen möchten (siehe Seite 38), und drücken Sie die Soft-Taste **Zufüg.**

Das Wort wird im T9-Wörterbuch gespeichert und in das Eingabefeld eingefügt.

3. Geben Sie beliebige weitere Wörter im T9-Modus ein.

Intelligente Zeichensetzung

Um Punkte, Bindestriche oder Anführungszeichen einzugeben, drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden spezielle Grammatikregeln angewendet, um die richtigen Satzzeichen einzufügen.

Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung drücken Sie die Taste **↕**. Für die Groß- und Kleinschreibung stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Großer Anfangsbuchstabe (**T9↑**)
- Großbuchstaben (**T9A**)
- Kleinbuchstaben (**T9D**)

Abrollen

Um den Cursor im Text nach links oder rechts zu bewegen, drücken Sie die Taste Links oder Rechts.

Buchstaben und Wörter löschen

Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** länger gedrückt.

Hinweis: Wenn keine Buchstaben vorhanden sind und Sie die Taste **C** drücken, gelangen Sie zur vorherigen Anzeige zurück.

ABC-Modus verwenden

Bei der Texteingabe im ABC-Modus drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:

- einmal für den ersten Buchstaben
- zweimal für den zweiten Buchstaben
- und so weiter

Beispiel: Um den Buchstaben "c" anzuzeigen, drücken Sie die Taste **2** drei Mal schnell hintereinander. Um den Buchstaben "k" anzuzeigen, drücken Sie die Taste **5** zwei Mal. Aus diesem Grund wird diese Methode als "Multi-Tap"-Eingabe bezeichnet.

Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal oder einen anderen Buchstaben über dieselbe Taste eingeben möchten, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt, oder drücken die Taste Rechts. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.

Einzelheiten zu den verfügbaren Zeichen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Taste	Groß	Klein
1	.,?/!'@_--:1	.,?/!'@_--:1
2	ABCÄÅÆΓ2	abcääæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiiΘΨ4
5	JKLΛÇ5	jklΛ5
6	MNOÖÑØ6	mnoöñø6
7	PQRSTΠΣΞ7	pqrßΣΞ7
8	TUVÜ8	tuvü8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0

Hinweis: Wenn Sie beim Schreiben einer Text-Nachricht unter **Zeichenunterstützung** die Option **GSM-Alphabet** (siehe Seite 70) gewählt haben, stehen Ihnen folgende Zeichen des GSM-Alphabets zur Verfügung:

Taste	Groß	Klein
1	.,?/!'@_--:1	.,?/!'@_--:1
2	ABCÄÅÆΓ2	abcääæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiiΘΨ4
5	JKLΛÇ5	jklΛ5
6	MNOÖÑØ6	mnoöñø6
7	PQRSTΠΣΞ7	pqrßΣΞ7
8	TUVÜ8	tuvü8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0

Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung drücken Sie die Taste **↵**. Für die Groß- und Kleinschreibung stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Großer Anfangsbuchstabe (**A**bc)
- Großbuchstaben (**A**BC)
- Kleinbuchstaben (**a**bc)

Leerstelle einfügen

Wenn Sie ein Leerzeichen zwischen zwei Wörtern einfügen möchten, drücken Sie die Taste **#**.

Abrollen

Um den Cursor im Text nach links oder rechts zu bewegen, drücken Sie die Taste Links oder Rechts.

Buchstaben und Wörter löschen

Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** länger gedrückt.

Hinweis: Wenn keine Buchstaben vorhanden sind und Sie die Taste **C** drücken, gelangen Sie zur vorherigen Anzeige zurück.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten, die den gewünschten Zahlen entsprechen.

Symbol-Modus verwenden

Sie können Symbole in eine Textnachricht eingeben. Die eingegebene Textnachricht wird im Symboleingabefeld angezeigt. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste Links oder Rechts an die Position, an der Sie ein Symbol einfügen möchten.



Um ...	drücken Sie ...
ein Symbol aus dem Eingabefeld zu löschen,	die Soft-Taste C .
die bearbeitete Nachricht in das Symboleingabefeld in Ihrem Text einzufügen,	die Taste OK oder die rechte Soft-Taste.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	die Taste Auf oder Ab.
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste. Das ausgewählte Symbol wird im Eingabefeld angezeigt.

Menüfunktionen verwenden


Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Sie können die Menüs und Untermenüs mit Hilfe der Navigationstasten auswählen oder über die Menünummern aufrufen.

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste **OK**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Rollen Sie die Liste mit den Navigationstasten ab, um zum gewünschten Anwendungsmenü zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, können Sie diese durch Abrollen mit den Tasten Auf oder Ab und Drücken der Soft-Taste **Ausw.** aufrufen.

Enthält das ausgewählte Menü weitere Optionen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Menüs abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
die ausgewählte Einstellung zu bestätigen,	die Soft-Taste Ausw. oder Speich. oder die Taste OK .
zur vorherigen Menüebene zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück .
das Menü zu verlassen, ohne die Einstellungen zu ändern,	die Taste  oder die Soft-Taste Zurück (sofern verfügbar).

Beispiel: Sprachanzeige ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste **OK**, um die Menüsteuerung aufzurufen.

Die Startanzeige des Menüs **Downloads** wird angezeigt.



2. Rollen Sie die Menüs mit den Navigationstasten ab, bis Sie zum Menü **Einstellungen** gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü **Einstellungen** aufzurufen.



3. Um das Menü **Telefon** aufzurufen, drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Taste **OK**.



4. Rollen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Liste der Untermenüs ab, bis die Sprachenliste markiert ist. Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Taste **OK**.




5. Wenn die Option "Displaytext" markiert ist, drücken Sie die Taste **OK**.



6. Rollen Sie die Sprachenliste mit der Taste Auf oder Ab ab, bis die von Ihnen gewünschte Sprache markiert ist. Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Taste **OK**.






7. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, um die Einstellung im Sprachdisplay zu speichern. Drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**.
8. Drücken Sie die Taste , um das Menü zu verlassen.

Schnellzugriff auf Menüfunktionen

Einige Menüs, Untermenüs und Optionen können über die entsprechende Schnellzugriffsnummer sofort aufgerufen werden. Drücken Sie einfach die Taste **OK** und geben Sie die Nummer ein.

Hinweis: Die Nummern, die den einzelnen Menüoptionen zugeordnet sind, finden Sie in der Menü-Übersicht auf der nächsten Seite. Sie stimmen möglicherweise nicht mit den Menünummern am Telefon überein. Dies hängt von den Diensten ab, die von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Beispiel: Zugriff auf die Menüoption **Sprache**.

1. Drücken Sie die Taste **OK**.
2. Drücken Sie  für **Einstellungen**.
3. Drücken Sie  für **Telefon**.
4. Drücken Sie  für **Sprache**.

Menü-Übersicht

Im Folgenden wird die verfügbare Menüstruktur angezeigt. Die Angaben umfassen:

- die den einzelnen Nummern zugewiesenen Optionen
- die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der einzelnen Funktionen finden

1. SAT (SIM Application Toolkit) ** (siehe Seite 47)

2. t-zones (siehe Seite 48)

3. Anrufliste (siehe Seite 52)

- 3.1 Alle Anrufe
- 3.2 Gewählte Nummern
- 3.3 Unbeantw. Anrufe
- 3.3 Empfangene Anrufe
- 3.5 Daten
- 3.6 Gespr.gebühren
- 3.7 Gesprächszeiten

4. Nachrichten (siehe Seite 56)

- 4.1 Erstellen
 - 4.1.1 SMS
 - 4.1.2 MMS
 - 4.1.3 Dateisender
 - 4.1.4 E-Mail
- 4.2 Posteingang
- 4.3 E-Mail
- 4.4 Postausgang
- 4.5 Entwurf
- 4.6 Vorlagen
- 4.7 Alle löschen
- 4.8 Einstellungen
 - 4.8.1 SMS
 - 4.8.2 MMS
 - 4.8.3 EMail
 - 4.8.4 Mobilebox
- 4.9 Speicherstatus

5. Downloads (see Seite 75)

** Wird nur angezeigt, wenn diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.
Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion nicht unterstützt, wird das Menü **Profile** geöffnet.

6. Kontakte (siehe Seite 81)

- 6.1 Kontakt suchen
- 6.2 Neu
- 6.3 Gruppen
- 6.4 Kurzwahl
- 6.5 Eigene Visitenkarte
- 6.6 Alle ins Telefon kopieren
- 6.7 Servicenummer ***
- 6.8 Speicherstatus

7. Kalender (siehe Seite 90)

- 7.1 Kalender
- 7.2 Heutiges Ereignis
- 7.3 Alarm
- 7.4 Zeitplan
- 7.5 Geburtstag
- 7.6 Aufgabenliste
- 7.7 Memo
- 7.8 Verpasstes Ereignis
- 7.9 Weltuhr
- 7.0 Rechner
- 7.* Umrechner
- 7.# Media Player

8. Kamera (siehe Seite 101)

9. Einstellungen (siehe Seite 106)

- 9.1 Profile
- 9.2 Telefon
 - 9.2.1 Displayhelligkeit
 - 9.2.2 Displaybeleuchtung
 - 9.2.3 Bereitschaftsanzeige
 - 9.2.4 Sprache
 - 9.2.5 Rufannahme
 - 9.2.6 Antw. jede Taste
- 9.3 Display
 - 9.3.1 Grußmeldung
 - 9.3.2 Hintergrundbild
 - 9.3.3 Anzeige Außendisplay
 - 9.3.4 Stil Hauptmenü
- 9.4 Anruf
 - 9.4.1 Anrufer ID
 - 9.4.2 Umleiten
 - 9.4.3 Rufsperr
 - 9.4.4 Warten
 - 9.4.5 Auto. WW
 - 9.4.6 Geschl. Ben.gr.
 - 9.4.7 Video-Gespräch
- 9.5 Netz
 - 9.5.1 Netzwahl
 - 9.5.2 Netzmodus
- 9.6 Verbindungen

*** Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

9. Einstellungen (Fortsetzung)

9.7 Sicherheit

9.7.1 Telefonsperre

9.7.2 SIM-Sperre

9.7.3 PIN-Sperre

9.7.4 FDN-Modus

9.7.5 Telefonpasswort ändern

9.7.6 Vertraulich sperren

9.7.7 PIN ändern

9.7.8 PIN2 ändern

9.8 Datum & Uhrzeit

9.9 Eigene Nummer

9.0 Speicherstatus

9.* Einstellungen rücksetzen

9.# Internet



SIM AT (SIM Application Toolkit)

Wenn Sie eine SAT-Karte verwenden, welche zusätzliche Dienste bereitstellt, wird Ihnen zunächst das Menü SAT angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte.

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion nicht unterstützt, wird das Menü **Profile** geöffnet (siehe Seite 106).

t-zones ist ein umfangreiches Angebot von mobilen Unterhaltungs- und Informationsdiensten, das Ihnen von T-Mobile bereitgestellt wird. Mit t-zones erhalten Sie einen unbeschränkten Zugriff auf das mobile Internet und Ihre E-Mails. Laden Sie die neueste Musik herunter, lesen Sie die aktuellen Tages-, Sport- und Wetternachrichten der führenden Anbieter und spielen die neuesten Spiele.


Hinweis: Dieser Dienst kann zusätzliche Kosten verursachen.

Über dieses Menü können Sie t-zones direkt aufrufen.

WAP-Browser starten

1. Rufen Sie das **t-zones** Menü auf.
2. Die Verbindung mit Ihrem Netzbetreiber wird hergestellt, und die zugehörige Startseite im Internet wird angezeigt.
3. Um den Bildschirm abzurollen, verwenden Sie die Navigationstasten.

WAP-Browser beenden

Um den Browser zu deaktivieren, drücken Sie einfach die Taste .

Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu rollen,	die Navigationstasten
Seiten nach oben oder unten zu rollen,	die Lautstärketasten.
das markierte Element auszuwählen,	die Taste OK .
ein nummeriertes Element auswählen,	die entsprechende Zifferntaste.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück oder die Soft-Taste Option . und wählen Sie Verlauf .
zur Startseite zurückzukehren,	die Soft-Taste Option . und wählen Sie Zur Homepage .

Text im WAP-Browser eingeben

Wenn dies erforderlich ist, können Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole wie im Telefonmodus eingeben. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen und Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

Browser-Menüs verwenden

Wenn Sie sich im Browser befinden, drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Gehe zu: Damit können Sie die Internet-Startseite jederzeit aufrufen.

Seite neu laden: Lädt die aktuelle Seite mit aktualisierten Informationen neu.

Zur Homepage: Sie gelangen zur Startseite zurück.

Seite aufrufen: Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite von Hand eingeben.

Favorit hinzufügen: Damit können Sie die aktuelle Seite Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

Favoriten anzeigen: Zeigt Ihre Favoritenliste an.

URL senden: Damit können Sie die Internetadresse (URL) per SMS, Dateisender oder E-Mail senden.

Bild speichern: Speichert das Bild der aktuellen Seite.

Einstellungen: Damit können Sie die Einstellungen für die Verbindung zum Internet verändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 50.

Cache leeren: Damit können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Telefon werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert). Löschen Sie den Cache unbedingt, nachdem Sie vertrauliche Informationen wie beispielsweise Passwörter und Zugangsdaten für Ihr Bankkonto eingegeben haben. Wenn ein Warnhinweis angezeigt wird, bestätigen Sie das Löschen des Cache-Speichers mit der Soft-Taste **Ja**.

Trennen: Trennt die bestehende Netzverbindung.

Verlauf: Zeigt die Adressen (URLs) der zuletzt besuchten Seiten an.

Favoriten verwenden

Mit der Favoritenliste können Sie eine Internetseite schneller aufrufen als bei der manuellen Eingabe ihrer Adresse. Sie können viele einzelne Seite in die Liste mit Ihren Favoriten aufnehmen und später erneut besuchen.

Eine Internetseite in die Favoritenliste aufnehmen

1. Öffnen Sie die Seite, die Sie in Ihre Favoritenliste aufnehmen möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
2. Rollen Sie zu **Favorit hinzufügen** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Geben Sie eine Bezeichnung für den Favoriten ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

1. Drücken Sie auf einer beliebigen Internetseite die Soft-Taste **Option**. Rollen Sie zu **Favoriten anzeigen** und drücken Sie die Taste **OK**.

2. Rollen Sie zu einem Favoriteneintrag und drücken Sie die Taste **OK**.

Weitere Einzelheiten zu den Favoriten finden Sie auf Seite 123.

WAP-Browser einrichten

Hinweis: Sie müssen die WAP-Einstellungen normalerweise nicht ändern, es sei denn, Ihr Netzbetreiber fordert Sie ausdrücklich dazu auf. Wenn Sie die Einstellungen ohne Anweisung des Netzbetreibers ändern, können Sie den WAP-Browser evtl. nicht benutzen.

Einzelheiten zu den Parametern für jede Option erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Um die WAP-Einstellungen zu ändern:

1. Drücken Sie auf einer beliebigen Internetseite die Soft-Taste **Option**.
2. Rollen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Die aktuellen Einstellungen für den Zugangspunkt werden angezeigt.

Hinweis: Einige Zugangspunkte können vom Netzanbieter nicht geändert werden.

4. Rollen Sie zu dem Zugangspunkt, den Sie verwenden möchten. Drücken Sie die Taste **OK**, um den aktuellen Zugangspunkt zu ändern.

Zum Bearbeiten oder Erstellen von Zugangspunkten wählen Sie bei Schritt 4 das gewünschte Einstellungsset aus. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Auswahl: Zum Speichern Ihrer Änderungen.

Bearbeiten/Neu : Zum Bearbeiten des ausgewählten Einstellungssets oder zum Erstellen eines neuen Sets. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf "Verbindungen (Menu 9-6)" auf Seite 118.

Löschen: Zum Löschen des ausgewählten Einstellungssets, wenn es nicht mehr benutzt wird.


Umbenennen: Ändert den Namen des Einstellungssets.

Anrufliste

Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- den unbeantworteten, gewählten, empfangenen oder allen Anrufen
- den Gesprächsgebühren.
- der Dauer Ihrer gewählten oder empfangenen Anrufe.

Hinweise:

- Die Anrufliste können Sie im Standby-Betrieb durch Drücken der Taste  aufrufen.
- Wenn Sie nicht telefonieren und die Ohrhörer/ Mikrofon-Kombination bei geschlossenem Telefon verwenden, können Sie die Anrufliste auf dem externen Display anzeigen, indem Sie die Tasten am Ohrhörer drücken. Sie können die Anrufliste auch mit den Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons abrollen.




Alle Anrufe, Gewählte Nummern, Unbeantw. Anrufe oder Empfangene Anrufe *(Menü 3-1~4)*

1. Wählen Sie den gewünschten Anruftyp aus der Anrufliste aus.

Die entsprechende Anrufliste wird angezeigt. Ihr Telefon speichert maximal die letzten 20 Anrufe in der jeweiligen Liste.

Wenn die Nummer bereits in Ihren Kontakten gespeichert ist, wird der zugehörige Name angezeigt.

2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab den Anruf aus, den Sie anzeigen möchten.

Um ...	drücken Sie ...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste   .

Wenn Sie innerhalb der Anrufliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Detail: Zeigt Einzelheiten zum betreffenden Anruf an.

Kontakt speichern in: Zum Abspeichern der Nummer in Ihren Kontakten.

V-Anruf: Damit können Sie einen Videoanruf aufbauen.

Nachr. senden: Damit können Sie eine SMS, MMS oder Medienanlage-Mitteilung versenden.

Löschen: Löscht den Anruf aus der Liste.

Alle löschen: Zum Löschen aller Anrufe, die in Ihrer derzeitigen Anrufliste gespeichert sind.

Daten *(Menü 3-5)*

In diesem Menü können Sie die Gesamtgröße aller gesendeten und empfangenen Daten einsehen.

Das vorhandene Datenvolumen entsteht durch:

- gesendete und empfangene MMS,
- gesendete und empfangene E-Mails,
- besuchte WAP-Seiten,
- heruntergeladene MIDlets (Java-Anwendungen, die auf Mobiltelefonen ausgeführt werden) oder
- die Verwendung Ihres Telefons als Modem.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Zurücksetzen: Setzt das ausgewählte Datenvolumen zurück.

Alles rücksetz.: Setzt alle Datenvolumen zurück.

Gespr.gebühren (Menü 3-6)

In diesem Menü können Sie die Gesamtkosten, die Kosten für das letzte Gespräch und die Gebührengrenze anzeigen.

Hinweise:

- Je nach SIM-Karte steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.
- Diese Funktion ersetzt nicht die Rechnung Ihres Telefonnetzbetreibers.
- Je nach SIM-Karte oder Telefonnetzbetreiber können während eines Anrufs auch AOC-Informationen (Advice Of Charge) angezeigt werden.

Wenn Sie beim Anzeigen der Gesprächskosten die Soft-Taste **Option.** drücken, können Sie folgende Optionen verwenden:





Gebühren rücks.: Dadurch wird der Gebührenzähler zurückgesetzt. Geben Sie zunächst Ihre PIN2 ein (siehe Seite 131) und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Bestät.**

Geb.grenze änd.: Verwenden Sie diese Option, um die maximalen Gebühren einzugeben, die Sie für Ihre Anrufe vorgeben möchten. Dazu müssen Sie zunächst Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 131) und dann die Soft-Taste **Bestät.** drücken.

Währung defin.: Verwenden Sie diese Option, um die Währung für Ihre Gesprächsgebühren einzugeben. Geben Sie zunächst Ihre PIN2 ein (siehe Seite 131) und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Bestät.**

Gesprächszeiten (Menü 3-7)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen.

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Anzeige der Gesprächszeit für den jeweiligen Anruftyp abzurollen.
 -  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:**
Die Gesamtdauer der von Ihnen geführten ausgehenden Gespräche.
 -  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:**
Die Gesamtdauer der von Ihnen empfangenen Gespräche.
 -  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:**
Die Gesamtdauer der von Ihnen geführten ausgehenden Videotelefonate.
 -  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:**
Die Gesamtdauer der von Ihnen empfangenen Videotelefonate.

2. Wenn Sie beim Anzeigen der Gesprächszeit die Soft-Taste **Option.** drücken, können Sie folgende Optionen verwenden:

- **Zurücksetzen:** Zum Zurücksetzen der ausgewählten Gesprächsdaueranzeige.
- **Alles rücksetz.:** Zum Zurücksetzen aller Gesprächsdaueranzeigen.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann aufgrund von Aufrundungen, bestimmter Netzfunktionen und weiterer Faktoren von den angezeigten Zeiten abweichen.

Nachrichten

Mit dem Menü **Nachrichten** können Sie SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) und E-Mails erstellen, senden, lesen und speichern.

SMS ist ein Service, mit dem Sie Textmitteilungen senden und empfangen können.

MMS ist ein Messaging Service, der sehr ähnlich zu SMS ist. Eine MMS ermöglicht Ihnen gegenüber einer SMS das Senden längerer Texte sowie das Anhängen von Bildern, Grafiken, Sprachaufzeichnungen, Audio- und Videoclips in jeder möglichen Kombination in Form einer einzelnen Multimedia-Nachricht. Sie können MMS-Nachrichten an alle MMS-fähigen Telefone sowie an jede E-Mail-Adresse schicken.

Erstellen *(Menü 4-1)*

Mit diesem Menü können Sie eine neue SMS, MMS oder E-Mail erstellen und versenden.

Hinweis: Sie können auch in der Startanzeige des Mitteilungsmenüs die Soft-Taste **Schrei.** drücken, um eine neue Nachricht zu erstellen.



SMS schreiben und senden

1. Drücken Sie im Menü **Erstellen** die Soft-Taste **Ausw.**, wenn die Option **SMS** markiert ist.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht.
Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
3. Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Textvorlage verwenden:** Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Nachrichten verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 68.
 - **T9 Modus:** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
 - **In Entwürfe speichern:** Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 67.
 - **Kontakt zufügen:** Mit dieser Option können Sie Ihrer Nachricht einen Kontakteintrag hinzufügen.
4. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden.**
 5. Geben Sie in das Eingabefeld **An** die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten.

Wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option.**
 - **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden.
 - **Kontakte:** Damit können Sie Ihre Kontakte nach einer bestimmten Rufnummer durchsuchen. Siehe Seite 81.
 - **In Entwürfe speichern:** Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 67.
 - **Sendeeinstellungen:** Damit können Sie die Einstellung für die Nachrichtenübertragung ändern.
 6. Wenn Sie Ihre Mitteilung an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Taste **Ab** und bewegen den Cursor auf ein weiteres Eingabefeld mit der Bezeichnung **An.**

Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld mit der Bezeichnung **An.**
 7. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden.**

MMS schreiben und senden

Wenn Sie eine MMS mit einem Bild, Video, Ton oder Text senden, versenden Sie sozusagen eine Multimedia-Präsentation in einer Einheit.

1. Wählen Sie im Menü **Erstellen** die Option **MMS**.
2. Geben Sie den Betreff im Textfeld **Betreff** ein.

Wenn Sie eine der im Postfach **Textvorlagen** gespeicherten Mitteilungen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**, und wählen die Option **Textvorlage verwenden**.

3. Um eine Bild-, Video- oder Audiodatei anzuhängen, drücken Sie die Navigationstasten, wählen Sie mit den Navigationstasten das Feld **Bild oder Video** oder **Audio**. Drücken Sie anschließend die Taste **OK**. Wählen Sie eine Datei aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** oder die Taste **OK**. Sie können auch ein Bild anhängen, das Sie mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben.

Wenn Sie eine bereits angehängte Bild-, Video- oder Audiodatei gegen eine andere Datei austauschen möchten, müssen Sie zunächst die derzeit angehängte Datei löschen. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**, wählen Sie die Option **Bild/Video/Audio entfernen** und drücken Sie anschließend die Taste **OK**. Hängen Sie nun wie zuvor beschrieben die neue Datei an.

Wenn Sie das angehängte Bild oder die betreffende Datei ohne Textnachricht versenden möchten, nachdem Sie das Bild oder die Datei bereits angehängt haben, drücken Sie die Taste **OK**. Gehen Sie direkt zum nachfolgenden Schritt 7.

Hinweise:

- Wenn Sie eine Videodatei in die Nachricht einfügen, können Sie keine Audiodatei hinzufügen oder eine Textnachricht schreiben. In diesem Fall können Sie eine Audiodatei hinzufügen oder eine Textnachricht schreiben, indem Sie eine neue Seite zu Ihrer Nachricht hinzufügen. Wenn Sie sehr lange Videodateien mit hoher Kapazität verschicken wollen, muss die **Aufzeichnungszeit** auf die Option **Für Nachricht** eingestellt werden. Siehe Seite 105.

- Die zulässige Maximallänge für eine Multimedia-Nachricht kann je nach Land unterschiedlich sein.
4. Geben Sie Ihren Mitteilungstext im Textfeld **Text** ein.
 5. Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Vorschau**: Zum Anzeigen der Nachricht, wie sie der Empfänger auf seinem Telefon sehen wird. Sie können die Mitteilung mit den Tasten Auf oder Ab abrollen.

Wenn Sie hintereinander die Soft-Tasten **Stopp** und **Option**. drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergeben: Zum Abspielen im Vorschaumodus.

Senden: Damit können Sie die Nachricht senden.

Seitendauer: Damit können Sie festlegen, wie lange eine Seite der empfangenen Nachricht angezeigt werden soll. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

Farbe + Schriftart bearbeiten: Durch Drücken der Taste Auf oder Ab können Sie die **Schriftfarbe**, den **Schriftstil**, und die **Hintergrundfarbe** einstellen.

- **T9 Modus**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **Textvorlage verwenden**: Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Nachrichten verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 68.
- **Bild/Video/Audio/Text entfernen**: Löscht das ausgewählte Bild oder Video oder den ausgewählten Ton oder Text.
- **In Entwürfe speichern**: Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 67.
- **Seite hinzufügen**: Zum Hinzufügen einer neuen Seite.
- **Seite löschen**: Zum Löschen einer ausgewählten Seite. Diese Option steht nur bei mehreren vorhandenen Seiten zur Verfügung.

- **Seite bearbeiten:** Damit stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Seitendauer: Damit können Sie festlegen, wie lange eine Seite der empfangenen Nachricht angezeigt werden soll. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

Eine Seite weiter: Blättert zur nächsten Seite.

Eine Seite zurück: Blättert zur vorherigen Seite.

- **Als Vorl. speich.:** Speichert die Mitteilung als Vorlage. Sie können diese später mit der Option **Vorlage laden** abrufen. Siehe Seite 68.
6. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden.**
 7. Geben Sie in das Eingabefeld **An** die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten.

Wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option.**

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden.

- **Kontakte:** Damit können Sie Ihre Kontakte nach einer bestimmten Rufnummer durchsuchen. Siehe Seite 81.

- **In Entwürfe speichern:** Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 67.

- **Einstellungen:** Damit können Sie die Einstellungen für die Nachrichtenübertragung ändern.

8. Wenn Sie Ihre Mitteilung an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Taste **Ab** und bewegen den Cursor auf ein weiteres Eingabefeld mit der Bezeichnung **An.**
Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld mit der Bezeichnung **An.**
9. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden.**

Nachrichten schreiben und senden mit anderen angehängten Mediendateien

Wenn Sie eine Nachricht mit angehängten Mediendateien verschicken, erhält der Empfänger eine Nachricht mit einer angehängten Dateiliste.

1. Drücken Sie im Menü **Erstellen** die Soft-Taste **Ausw.**, wenn die Option **Dateitransfer** markiert ist.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein.
Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
3. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht ein.
4. Drücken Sie die Taste Ab, um eine Medienanlage anzuhängen und anschließend die Taste **OK**. Die Bildanzeige öffnet sich.
5. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Medienanlage aus und drücken Sie zum Auswählen die Taste **OK**. Vor der ausgewählten Datei erscheint ein Häkchen.
6. Wiederholen Sie Schritt 5, wenn Sie weitere Dateien anhängen möchten.

Hinweis: Die zulässige Maximallänge für angehängte Dateien kann je nach Land unterschiedlich sein.

7. Wenn Sie die gewünschten Dateien ausgewählt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. gefolgt von der Taste **OK**, wenn die Option **Anhängen** markiert ist. Sie können Ihre Auswahl aufheben, indem Sie **Auswahl aufheb.** wählen.
8. Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Textvorlage verwenden:** Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Mitteilungsvorlagen verwenden.
 - **Alle Dateianlagen löschen:** Entfernt alle angehängten Dateien.
 - **Dateianlagenliste:** Zeigt eine Liste mit den angehängten Dateien an.
 - **T9 Modus:** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
 - **In Entwürfe speichern:** Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese auch später über das Menü **Entwurf** aufrufen.

9. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden.**

10. Geben Sie in das Eingabefeld **An** die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten.

Wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option.**

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden.
 - **Kontakte:** Damit können Sie Ihre Kontakte nach einer bestimmten Rufnummer durchsuchen. Siehe Seite 81.
 - **In Entwürfe speichern:** Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 67.
 - **Einstellungen:** Damit können Sie die Einstellung für die Nachrichtenübertragung ändern.
11. Wenn Sie Ihre Mitteilung an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Taste Ab und bewegen den Cursor auf ein weiteres Eingabefeld mit der Bezeichnung **An.**

Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld mit der Bezeichnung **An.**

12. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden.**

E-Mails schreiben und senden

1. Drücken Sie im Menü **Erstellen** die Soft-Taste **Ausw.,** wenn die Option **E-Mail** markiert ist.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
3. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht ein.
4. Drücken Sie die Taste Ab, um eine Medienanlage anzuhängen und anschließend die Taste **OK.** Die Bildanzeige öffnet sich.
5. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Medienanlage aus und drücken Sie zum Auswählen die Taste **OK.** Vor der ausgewählten Datei erscheint ein Häkchen.

6. Wiederholen Sie Schritt 5, wenn Sie weitere Dateien anhängen möchten.

Hinweis: Die zulässige Maximallänge für eine Multimedia-Nachricht kann je nach Land unterschiedlich sein.

7. Wenn Sie die gewünschten Dateien ausgewählt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**, gefolgt von der Taste **OK**, wenn die Option **Anhängen** markiert ist. Sie können Ihre Auswahl aufheben, indem Sie **Auswahl aufheb**. wählen.

8. Wenn Sie die Mitteilungsoptionen beim Schreiben Ihrer Nachricht nutzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Textvorlage verwenden:** Damit können Sie eine der im Menü **Textvorlagen** gespeicherten Nachrichten verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 68.
- **Alle Dateianlagen löschen:** Entfernt alle angehängten Dateien.
- **Dateianlagenliste:** Zeigt eine Liste mit den angehängten Dateien an.
- **T9 Modus:** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

- **In Entwürfe speichern:** Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese auch später über das Menü **Entwurf** aufrufen.

9. Wenn Sie das Schreiben Ihrer Nachricht beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option**. und wählen die Option **Senden**.

10. Geben Sie in das Eingabefeld **An** die E-Mail-Adresse ein, an die Sie die Nachricht senden möchten.

Wenn Sie die folgenden Optionen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

- **Senden:** Damit können Sie Ihre Nachricht senden.
- **Kontakte:** Damit können Sie Ihre Kontakte nach einer bestimmten E-Mail-Adresse durchsuchen. Siehe Seite 81.
- **In Entwürfe speichern:** Speichert die Mitteilung als Entwurf. Sie können diese später über das Menü **Entwurf** abrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 67.
- **Sendeeinstellungen:** Damit können Sie die Einstellung für die Nachrichtenübertragung ändern.







11. Wenn Sie Ihre Mitteilung an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie die Taste **Ab** und bewegen den Cursor auf ein weiteres Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

Wenn Sie den Bearbeitungsmodus wieder aufrufen möchten, drücken Sie die Taste **C** in einem leeren Eingabefeld mit der Bezeichnung **An**.

12. Wenn Sie die Eingabe der Empfänger beendet haben, drücken Sie zum Senden Ihrer Mitteilung die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Senden**.

Posteingang *(Menü 4-2)*

Wenn Sie eine neue SMS erhalten, wird das Symbol für eine neue SMS je nach SMS-Typ angezeigt:

-  : Textnachricht
-  : SIM-Textnachricht
-  : MMS-Nachricht
-  : MMS-Benachrichtigung
-  : Voice-Nachricht
-  : Informationsmeldung zur Netzkonfiguration. Für diese Konfigurationsmeldung schlagen Sie bitte unter Konfigurationsmeldung auf Seite 65 nach.

Wenn Sie das Menü **Posteingang** aufrufen, wird die Liste der empfangenen Nachrichten mit ihrer jeweiligen Größe, der Absenderadresse und der Betreffzeile angezeigt.

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Die Optionen variieren je nach Nachrichtentyp:

Anzeigen: Zum Anzeigen der Nachricht. Wenn Sie eine MMS-Benachrichtigung aufrufen, können Sie die zugehörige MMS abrufen.

Antworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender per SMS oder MMS antworten.

Alle beantworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender und allen Empfängern per SMS oder MMS antworten.

Weiterleiten: Damit können Sie eine Nachricht an andere Empfänger senden.

Install: Damit können Sie die Einstellungen für die Netzkonfiguration vornehmen. Diese Option wird nur bei Konfigurationsmitteilungen angezeigt.

Abruf abbrechen: Mit dieser Option können Sie das Abrufen einer Nachricht abbrechen.

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Alle löschen: Zum Löschen aller Nachrichten im Posteingang.

Detail: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden Nachricht an. Diese Option wird nur bei MMS angezeigt.



Konfigurationsmeldungen

Es kann vorkommen, dass Sie von Zeit zu Zeit eine Konfigurationsmeldung mit Informationen zu den Netzeinstellungen für die einzelnen MMS- und WAP-Browserfunktionen von Ihrem Server erhalten. Wenn Sie eine solche Konfigurationsmeldung öffnen, sehen Sie deren Inhalt. Wenn Sie die Taste **OK** oder die Soft-Taste **Option.** drücken und anschließend **Install** wählen, öffnet sich ein Hinweis, der Sie danach fragt, ob Sie die jeweilige(n) Einstellung(en) auf Ihrem Telefon installieren wollen. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um die Netzkonfiguration Ihres Telefons zu aktualisieren. Sie können die neuen Einstellungen im Menü MMS- oder WAP-Browser-Einstellungen überprüfen.

Hinweis: Die GSM-Einstellung wird nicht unterstützt.

E-Mail (Menü 4-3)

Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht erhalten, erscheint das Symbol für neue Mitteilungen im Display.

-  : E-Mail
-  : E-Mail mit Anhang

Wenn Sie die Menüoption **E-Mail** aufrufen, wird die Liste der empfangenen Nachrichten mit ihrer jeweiligen Größe, der Absenderadresse und dem Nachrichtenbetreff angezeigt.

Rollen Sie zur gewünschten Nachricht, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die Taste **OK**. Die Nachricht wird angezeigt.

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Die Optionen variieren je nach Nachrichtentyp:

Anzeigen: Damit können Sie die E-Mail-Nachricht anzeigen lassen.

Antworten: Zum Senden einer Antwort auf eine Nachricht.

Alle beantworten: Zum Senden einer Antwort auf eine Nachricht an den Absender und alle Empfänger.

Weiterleiten: Damit können Sie eine Nachricht an andere Personen senden.

Laden: Damit können Sie neue E-Mail-Nachrichten empfangen.

Löschen: Diese Option löscht die E-Mail-Nachricht.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle E-Mail-Nachrichten in der **E-Mail** löschen.

Endgültig löschen: Diese Option löscht die E-Mail-Nachricht vom Server.

Detail: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden Nachricht an.

Postausgang (Menü 4-4)

In diesem Postfach werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie die Menüoption **Postausgang** aufrufen, wird die Liste der gesendeten Nachrichten mit ihrer jeweiligen Größe, der Empfängeradresse und dem Nachrichtenbetreff angezeigt.

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Die Optionen variieren je nach Nachrichtentyp:

Anzeigen: Zum Anzeigen der Nachricht.

Erneut senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht erneut senden, falls deren Zustellung fehlgeschlagen ist.

Weiterleiten: Damit können Sie eine Nachricht an andere Empfänger senden.

Senden abbrechen: Mit dieser Option können Sie das Senden einer Nachricht abbrechen.

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Alle löschen: Zum Löschen aller Nachrichten im **Postausgang**.

Detail: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden Nachricht an. Diese Option wird nur bei MMS und E-Mails angezeigt.

Entwurf *(Menü 4-5)*

In diesem Menü können Sie die Nachrichten lesen, bearbeiten und senden, die Sie als Entwurf gespeichert haben.

Wenn Sie die Menüoption **Entwurf** aufrufen, wird die Liste der gespeicherten Nachrichten mit ihrer jeweiligen Größe, der Empfängeradresse und dem Nachrichtenbetreff angezeigt.

Rollen Sie zur gewünschten Nachricht, die Sie anzeigen möchten und drücken Sie die Taste **OK**. Der Inhalt der Nachricht wird angezeigt.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung: Die Optionen können je nach Nachrichtentyp unterschiedlich ausfallen.

Anzeigen: Zum Anzeigen der Nachricht.

Bearbeiten: Damit können Sie die Nachricht bearbeiten.

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Alle löschen: Zum Löschen aller Nachrichten im Postfach **Entwurf**.

Vorlagen *(Menü 4-6)*

In diesem Menü können Sie Vorlagen für MMS und SMS lesen, bearbeiten und senden.

Wenn Sie das Menü **Vorlage laden** oder **Textvorlagen** im Menü **Vorlagen** aufrufen, wird die Liste der verfügbaren MMS- oder SMS-Vorlagen angezeigt.

Vorlage laden

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie mindestens eine MMS als Vorlage speichern. Siehe Seite 60.

Wählen Sie durch Drücken der Taste Auf oder Ab die Nachricht aus, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**. Sie können die Nachricht ändern. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option**. drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: Zum Anzeigen der ausgewählten MMS-Vorlage.

Senden: Damit können Sie die ausgewählte MMS-Vorlage als MMS senden. Siehe Seite 60.

Bearbeiten: Damit können Sie die MMS-Vorlage wie jede andere MMS bearbeiten. Sie können die bearbeitete MMS anschließend wie jede andere MMS senden. Siehe Seite 58.

Löschen: Zum Löschen der ausgewählten MMS-Vorlage.

Textvorlagen

Wenn Sie eine neue Textvorlage erstellt haben, können Sie diese zu Ihrer Nachricht hinzufügen.

Wählen Sie durch Drücken der Taste Auf oder Ab die Nachricht aus, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**. Sie können die Nachricht ändern. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option**. drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Bearbeiten: Damit können Sie die Textvorlage ändern.

Senden: Damit können Sie eine Nachricht senden, die auf einer Textvorlage basiert.

Neu: Damit können Sie eine neue Textvorlage hinzufügen. Wenn Sie bereits 30 Nachrichten gespeichert haben, wird diese Option deaktiviert.

Löschen: Damit können Sie die Textvorlage löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Textvorlagen gelöscht.

Alle löschen *(Menü 4-7)*

Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten im jeweiligen Postfach löschen. Sie können auch alle Nachrichten auf einmal löschen.

1. Rollen Sie zum betreffenden Nachrichtentyp und setzen Sie davor ein Häkchen, indem Sie die Taste **OK** drücken.

Wenn Sie **Alle Nachrichten** auswählen, wird ein Häkchen vor alle Postfächer gesetzt.

2. Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 1, wenn Sie ein Häkchen vor einen weiteren Nachrichtentyp setzen möchten.
3. Wenn Sie die Auswahl der zu löschenden Nachrichtentypen beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**.

4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, bestätigen Sie diese mit der Soft-Taste **Ja**, wenn Sie alle Nachrichten des von Ihnen gewählten Nachrichtentyps löschen möchten.

Drücken Sie andernfalls die Soft-Taste **Nein**.

Einstellungen *(Menü 4-8)*

Über dieses Menü können Sie Voreinstellungen für die SMS-Funktionen definieren.

Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um zu einem Nachrichtentyp zu rollen und anschließend die Soft-Taste **Ausw.**

SMS-Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen einrichten. Jede Einstellung bietet folgende Optionen:

Adresse Zentrum: Damit können Sie sich die Nummer Ihrer SMS-Zentrale anzeigen lassen, die Sie zum Versenden von Nachrichten benötigen.

Verfallsdatum: Damit können Sie einstellen, wie lange Ihre SMS in der SMS-Zentrale gespeichert werden und die Zustellung versucht wird.

SMS-Typ: Damit können Sie den Standardtyp für Ihre SMS einstellen.

Name: Damit können Sie einen Namen für die Einstellung vergeben.

Folgende Optionen stehen im Menü **Allgemeine Einstell.** zur Verfügung:

Antwortpfad: Damit können Sie die Nummer Ihrer SMS-Zentrale als Antwortpfad einstellen, so dass der Empfänger Ihnen darüber antworten kann. Die dabei anfallenden Gebühren müssen Sie tragen.

Zustellungsbericht: Das Netz informiert Sie darüber, ob Ihre Nachricht zugestellt werden konnte oder nicht.

Netzwahl: Damit können Sie die bevorzugte Datenübertragungsart auswählen.

Kopie behalten: Damit legt das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Menü **Postausgang** ab.

Zeichenunterstützung: Damit können Sie den gewünschten Zeichensatz beim Bearbeiten und Sending von Nachrichten auswählen.

GSM-Alphabet: Sie können Nachrichten mithilfe des GSM-Zeichenalphabets erstellen.

Unicode: Sie können Nachrichten mithilfe des Unicode-Zeichenalphabets erstellen. Alle GSM-Zeichen sind bereits im Unicode-Zeichenalphabet enthalten. Jedoch ist die größtmögliche Zeichenanzahl bei der Verwendung von Unicode auf die Hälfte reduziert.

Weitere Einzelheiten zum GSM- und Unicode-Zeichenalphabet finden Sie auf Seite 38.

Automatisch: Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wählt das Telefon den Zeichensatz danach aus, ob Sie Unicode-Zeichen verwenden oder nicht.

MMS-Einstellungen

Sie können die Einstellungen für das Empfangen und Senden von MMS eingeben.

Sendeeinstellungen

Priorität: Zum Festlegen von Prioritätsstufen für Ihre Nachrichten.

Verfallsdatum: Damit legen Sie fest, wie lange Ihre MMS-Zentrale Ihre gesendeten Nachrichten speichern soll.

Zustellzeit: Damit legen Sie fest, wann die Nachricht gesendet werden soll.

Adresse verberg.: Damit verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Zustellungsbericht: Damit können Sie eine Meldung über den Sendestatus von jedem Empfänger abfragen.

Bericht lesen: Damit können Sie eine Meldung über den Empfang Ihrer Nachricht von jedem Empfänger abfragen.

Kopie behalten: Damit können Sie eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Menü

Postausgang ablegen.

Visitenkarte zuf. (nur im Menü **Dateitransfer** auswählbar): Zum Anhängen Ihrer Kontaktinformationen an Ihre Nachricht.

Unterschrift zuf. (nur im Menü **Dateitransfer** auswählbar): Zum Anhängen Ihrer Signatur an das Ende Ihrer Nachricht. Sie können einen Text mit einer Länge von bis zu 128 Zeichen eingeben.

Empfangseinstellungen

Heimnetz/Fremdnetz: Damit legen Sie fest, wie Sie eine Nachricht im jeweiligen Netz erhalten möchten.

- **Auto:** Damit erhalten Sie Ihre MMS automatisch.

- **Manuell:** Damit erhalten Sie zuerst eine Benachrichtigung. Anschließend können Sie entscheiden, ob Sie die MMS herunterladen möchten oder nicht.
- **Eingeschränkt** (nur für Fremdnetz): Wenn Sie die Benachrichtigungsoption wählen, können Ihnen zusätzliche Gebühren entstehen, und zwar je nachdem, ob Sie die Nachricht herunterladen oder nicht.

Zustellungsbericht: Das Netz informiert Sie darüber, ob Ihre Nachricht zugestellt werden konnte oder nicht.

Bericht lesen: Ihr Telefon sendet eine Nachricht an den Absender, um ihm mitzuteilen, wann seine Nachricht gelesen wurde.

Anonyme Zurückw.: Ihr Telefon weist Nachrichten von Anrufern ohne Anrufer-ID zurück.

Datenprofil

Sie können Einrichtungsinformationen zu Ihrem MMS-Netz eingeben und ein Netzwerkprofil auswählen. In den meisten Fällen müssen Sie diese Einstellungen jedoch nicht verändern. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kundendienst.

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellungen ohne Anweisung des Netzbetreibers ändern, können Sie evtl. keine Multimedia-Nachrichten empfangen oder senden.

Sie können verschiedene Netzeinstellungen einrichten. Die einzelnen Einstellungen lassen sich durch Drücken der Soft-Taste **Option** ändern oder umbenennen. Allerdings kann nur eine Einstellung als Netzeinstellung aktiv sein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf "Verbindungen (Menu 9-6)" auf Seite 118.

E-Mail-Einstellungen

Sie können die Einstellungen für das Empfangen und Senden von E-Mails eingeben.

Sendeeinstellungen

Folgende Optionen sind verfügbar:

Von: Damit können Sie einen Alias-Namen einrichten.

Sendekonto: Damit können Sie ein Standardkonto auswählen, das zum Versenden von E-Mail-Nachrichten erforderlich ist.

Priorität: Zum Festlegen von Prioritätsstufen für Ihre Nachrichten.

Kopie behalten: Damit können Sie eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Telefon im Ordner **Postausgang** ablegen.

Visitenkarte zuf.: Zum Anhängen Ihrer Kontaktinformationen an Ihre Nachricht.

Unterschrift zuf.: Zum Anhängen Ihrer Signatur an das Ende Ihrer Nachricht. Sie können einen Text mit einer Länge von bis zu 128 Zeichen eingeben.

Empfangseinstellungen

Folgende Optionen sind verfügbar:

Empfangsoption: Damit legen Sie fest, wie Sie eine Nachricht erhalten möchten.

- **Nur Betreff:** Nur die Betreffzeilen der E-Mails werden empfangen. Sie können den Inhalt der betreffenden E-Mail nach dem Herunterladen lesen.
- **Normal:** Damit wird die gesamte E-Mail empfangen.

Abweisen wenn über: Damit können Sie die maximale Größe von eingehenden E-Mails festlegen und E-Mails abweisen, die diese Größe überschreiten.

Adresse block.: Zum Blockieren von E-Mails.

Betreff block.: Damit können Sie E-Mails mit bestimmten Betreffzeileninhalten blockieren.

Datenprofil

Sie können Einstellinformationen für Ihr Netz eingeben und ein Netzverbindungsprofil auswählen. In den meisten Fällen müssen Sie diese Einstellungen jedoch nicht verändern. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kundendienst.

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellungen ohne Anweisung des Netzbetreibers ändern, können Sie evtl. keine Multimedia-Nachrichten empfangen oder senden.

Sie können verschiedene Netzeinstellungen einrichten. Die einzelnen Einstellungen lassen sich durch Drücken der Soft-Taste **Option** ändern oder umbenennen. Allerdings kann nur eine Einstellung als Netzeinstellung aktiv sein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Verbindungen (Menu 9-6)" auf Seite 118.

Kontoeinstellungen

Sie können 3 verschiedene E-Mail-Konten nutzen. Diese Konten lassen sich einzeln auswählen und bearbeiten.

Wählen Sie ein Konto durch Drücken der Taste Auf und Ab aus und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Option**. Wählen Sie die Option **Bearbeiten**, um die folgenden Optionen zu ändern:

Kontoname: Zum Ändern des Zugangsnamens.

SMTP-Server: Damit können Sie die Adresse des SMTP-Servers (Simple Mail Transfer Protocol) einrichten.

Abfrage-Server: Damit können Sie die Adresse des POP3-Abfrage-Servers einrichten.

Eigene Adresse: Zum Eingeben einer E-Mail-Adresse, an die die jeweiligen Antworten gesendet werden sollen.

Benutzername: Damit können Sie den Anmeldenamen für den Server einrichten.

Passwort: Damit können Sie das Anmeldepasswort für den Server einrichten.

SMTP-Authentifizierung verwenden: Damit können Sie die SMTP-Authentifizierung

aktivieren. Diese Option ist nur bei SMTP-Servern erforderlich, die diese Option verlangen.

Voice-Mail-Einstellungen

Sie können die Nummer der Voice-Mail-Zentrale ändern. Wenn Sie die Taste **1** drücken, um auf Ihre Voice-Mail-Nachrichten zuzugreifen, wählt das Telefon die hier eingegebene Nummer.

Speicherstatus *(Menü 4-9)*

Sie können den Speicherstatus für jedes Postfach im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte überprüfen.

Downloads

Im Menü **Downloads** können Sie verschiedene Multimedia-Dateien wie beispielsweise Töne, Videos, Spiele und Bilder wiedergeben und ausführen.

Handhabung von Multimedia-Dateien

Sie können bis zu 5 verschiedene Kategorien von Multimedia-Dateien verwenden: **Fotos, Bilder, Töne, Spiele & Mehr, Videos**.

Wenn Sie die gewünschte Kategorie durch Drücken der Taste **Ausw.** oder der Soft-Taste **OK** auswählen, wird die Dateiliste für die ausgewählte Kategorie angezeigt.

Multimedia-Optionen verwenden

Sie können innerhalb der Dateiliste für die ausgewählte Kategorie folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Option** drücken:

Anzeigen/Wiedergeben/Neu erstellen: Zum Anzeigen oder Abspielen der ausgewählten Datei. Oder zum Erstellen einer neuen Datei.

Löschen: Dieser Menüpunkt enthält die Löschoptionen **Datei**, **Ordner** oder **Alle Dateien** auswählen.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie die Datei oder den Ordner umbenennen. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

Verschieben: Die ausgewählte Datei wird in einen anderen Ordner verschoben.

Neuer Ordner: Damit können Sie einen neuen Ordner zum Abspeichern von Multimedia-Dateien anlegen.

Media Album: Im MMS-Album können Sie Ihre Bilder und Fotos in einem speziell für Sie reservierten persönlichen Album auf den T-Mobile-Servern speichern. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf den t-zones Informationsseiten im Internet.

Mehr Bilder/t-music/t-games/t-movies: Mit dieser Menüoption können Sie Multimedia-Dateien wie z. B. neue Musiktitel, Klingeltöne, Bilder, Hintergründe, Videos und Spiele vom t-zones Portal von T-Mobile herunterladen.

Senden:

- **via MMS:** Damit können Sie die ausgewählte Mediendatei als Multimedia-Nachricht oder E-Mail versenden. Einzelheiten zum Versenden von Multimedia-Nachrichten finden Sie auf Seite 58.
- **zum Media Album:** Damit können Sie Bilder an Ihr persönliches MMS-Album senden (hochladen), das Ihnen von T-Mobile bereitgestellt wird. Nachdem Sie die Bilder mit der Kamerafunktion erstellt haben, können Sie diese per MMS an Ihr persönliches MMS-Album senden (hochladen). Bitte beachten Sie, dass Sie die Funktion MMS-Album gesondert beantragen müssen und dass Ihnen durch die Nutzung dieses Service zusätzliche Gebühren entstehen können.
- **via E-Mail:** Damit können Sie die ausgewählte Mediendatei per E-Mail versenden.
- **via Dateitransfer:** Damit können Sie die ausgewählte Mediendatei als Anhang zu einer Multimedia-Nachricht versenden.

Als Hintergrund wählen: Damit können Sie das ausgewählte Bild als Display-Hintergrundbild einstellen, zum Beispiel im Standby-Betrieb.

Im Außendisplay zeigen(nur in der Kategorie **Fotos** und **Bilder** erhältlich): Damit können Sie ein Bild als Hintergrund für das Front-Display auswählen.

Als Rufton wählen (nur in der Kategorie **Töne** erhältlich): Damit können Sie einen Ton als Rufzeichen für eingehende Gespräche oder Videoanrufe einstellen.

Als Anruferkennung wählen: Damit können Sie ein Bild oder einen Ton als Anrufer-Kennung speichern, das angezeigt bzw. der abgespielt wird, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten.

Sperrern/Freigabe: Damit können Sie ein Bild mit einem Löschschutz versehen und diesen wieder aufheben.

Detail: Zeigt die Einzelheiten zur betreffenden Datei an.

Speicherstatus: Zeigt Ihnen, wie viel Speicher derzeit von der ausgewählten Kategorie belegt wird und wie viel Speicherplatz noch vorhanden ist.

Bilddateien verwenden

Sie können Bilddateien in den Formaten .bmp, .wbmp, .gif, animated .gif, .png oder jpg verwenden.

Bild anzeigen

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Kategorie **Fotos** oder **Bilder** auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Unterordner abzurollen. Die Bilderliste wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab ein Bild aus und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Der Bildbetrachter zeigt Ihnen die ausgewählte Datei an.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um das vorherige oder nächste Bild zu laden.

Sie können beim Anzeigen eines Bildes folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste

Option. drücken:

Senden: Damit können Sie die ausgewählte Tondatei als Multimedia-Nachricht oder E-Mail versenden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Senden:" auf Seite 76.

Als Hintergrund wählen: Damit können Sie das ausgewählte Bild als Display-Hintergrundbild einstellen, zum Beispiel im Standby-Betrieb.

Im Außendisplay zeigen: Damit können Sie ein Bild als Hintergrund für das Front-Display auswählen.

Als Anruferkennung wählen: Damit können Sie das Bild als Anrufer-Kennung speichern, die angezeigt wird, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten.

Originalgröße: Zeigt Ihnen das ausgewählte Bild in Originalgröße an. Sie können das Bild mit den Navigationstasten abrollen.

Präsentation: Mit der Diashow-Funktion werden alle Bilder aus dem gewählten Ordner automatisch einzeln nacheinander für jeweils 3 Sekunden in voller Größe angezeigt.

Löschen: Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Umbenennen: Zum Umbenennen der Datei.

Detail: Zeigt ausführliche Informationen zur Datei an, zum Beispiel den Namen, die Größe, den Typ der Datei usw.

Neues Bild erstellen

Wählen Sie aus der Dateiliste im Ordner

Erstellen in der Kategorie **Fotos** die Option **Neu erstellen** und drücken Sie die Taste **OK**, oder verwenden Sie das Menü **Kamera**.

Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 101.

Töne und Melodien verwenden

Sie können 40-stimmige Melodien oder Töne verwenden.

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Kategorie **Töne** auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Unterordner mit **Töne** und **Erstellen** abzurollen.
3. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Datei aus und drücken Sie die Taste **OK**.

4. Die ausgewählte Tondatei wird abgespielt.

Zum Anpassen der Lautstärke drücken Sie die Taste Auf oder Ab.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die vorherige oder nächste Datei zu laden.

Sie können beim Abspielen einer Tondatei folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Option** drücken:

Senden: Damit können Sie die ausgewählte Tondatei als Multimedia-Nachricht oder E-Mail versenden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Senden:" auf Seite 76.

Als Rufton wählen: Damit können Sie einen Ton oder eine Melodie als Rufzeichen für eingehende Gespräche oder Videoanrufe einstellen.

Als Anruferkennung wählen: Damit können Sie den Ton als Anrufer-Kennung speichern, die wiedergegeben wird, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten.

Löschen: Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Umbenennen: Zum Umbenennen der Datei.

Detail: Zeigt ausführliche Informationen zur Datei an, zum Beispiel den Namen, die Größe, den Typ der Datei usw.

Aufz.-Setup: Damit können Sie einen Namen für die aufgenommene Datei eingeben und die maximale Aufnahmezeit festlegen.

Ton erstellen

Wählen Sie in der Kategorie **Töne** den Unterordner **Erstellen**. Wählen Sie dort die Option **Neu erstellen** und drücken Sie anschließend die Taste **OK**, oder wechseln Sie in den Modus **Voice-Memo**. Eine Voice-Memo-Anzeige erscheint.

Einzelheiten zum Gebrauch der Voice-Memo-Anzeige finden Sie auf Seite 79.


Voice-Memo


Sie können Tondateien aufnehmen oder aufgenommene Tondateien abspielen.




Zum Anpassen der Lautstärke drücken Sie die Taste Auf oder Ab.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Cursor über die Tasten zu bewegen. Mit der Taste **OK** können Sie die gewünschte Taste auswählen.

 : Zum Starten oder Unterbrechen der Aufnahme.

 : Pause.

 : Zum Beenden und Speichern der Aufnahme.

 : Zum Abspielen der Datei.

⏮ : Zum Zurückspulen der Datei.

⏭ : Zum Vorspulen der Datei.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option**. drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Aufzeichnen: Zum Starten der Aufnahme.

Aufz.-Setup: Damit können Sie einen Namen für die aufgenommene Datei eingeben und die maximale Aufnahmezeit festlegen.

Spiele & Mehr

Mit dieser Menüoption können Sie Spiele vom t-zones Portal von T-Mobile herunterladen, Informationen zu diesen Spielen anzeigen und Spiele ausführen. Heruntergeladene Spiele werden in diesem Ordner gespeichert.

Verwenden von Videodateien

Sie können Videodateien in den Formaten .mp4 und .3gp wiedergeben.

Abspielen einer Videodatei

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Kategorie **Videos** auszuwählen. Die Videoliste wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Unterordner abzurollen Die Videoliste wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Videodatei aus und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Die ausgewählte Datei wird im Media Player abgespielt.

Einzelheiten zum Gebrauch des Media Players finden Sie auf Seite 99.

Video erstellen

Wählen Sie aus der Dateiliste im Ordner **Erstellen** in der Kategorie **Videos** die Option **Neu erstellen** und drücken Sie die Taste **OK**, oder verwenden Sie das Menü **Aufzeich.**

Einzelheiten zum Aufzeichnen von Videos finden Sie auf Seite 103.

Kontakte


Durch das Speichern von Telefonnummern und Namen können Sie Ihr eigenes Telefonbuch erstellen. Ihr Telefon bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Anrufe über das Telefonbuch mithilfe von Namen und Telefonnummern zu tätigen.

Kontakt suchen *(Menü 6-1)*

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, erscheint die Anzeige, über die Sie nach Kontakten suchen können.

Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen. Die vorhandenen Einträge werden daraufhin in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, wobei die Einträge zuerst aufgeführt werden, die Ihrer Eingabe am nächsten kommen.

1. Drücken Sie bei Bedarf die Taste Auf oder Ab, um den gesuchten Kontakt zu finden.

2. Um ...	drücken Sie ...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
die Einzelheiten des Kontakts anzuzeigen,	die Taste OK .

Wenn Sie innerhalb der Kontaktliste die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Detail: Zum Anzeigen der ausführlichen Informationen. Weitere Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf Seite 85.

Neu: Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts in den Telefonspeicher oder auf die SIM-Karte. Einzelheiten zum Hinzufügen eines Kontakts finden Sie auf Seite 82.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen oder die Nummer des Kontakts bearbeiten.

Löschen: Der ausgewählte Kontakt wird gelöscht.

Video-Gespräch: Zum Aufbauen eines Videotelefonats zur betreffenden Person. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 32.

Gruppen suchen: Zum Durchsuchen der Gruppen. Siehe Seite 86.

Servicenummer: Wählen Sie eine Nummer aus der Servicenummernliste aus, und drücken Sie die Soft-Taste **Anruf**, um sie anzurufen. Je nach verwendeter SIM-Karte wird diese Option nicht immer angezeigt.

Alle löschen: Zeigt den Speicherort (Telefon, SIM, Telefon + SIM) an, der gelöscht werden soll. Wenn Sie den ausgewählten Speicher löschen möchten, wählen Sie die Soft-Taste **Ja**, anderenfalls die Soft-Taste **Nein**.






Neu (Menü 6-2)

Sie können Ihren Kontakten einen neuen Eintrag hinzufügen. Ihr Telefon kann zahlreiche Rufnummern und die zugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons speichern. Sie können bis zu 1000 Namen im Speicher Ihres Telefons ablegen. Für jeden Namen können bis zu fünf Rufnummern und andere persönliche Informationen gespeichert werden.

Wenn Sie einen neuen Kontakt hinzufügen, wird dieser in dem Speicher abgelegt, den Sie zuvor durch Drücken der Tasten Auf und Ab ausgewählt haben.

Hinweis: Sie können diese Anzeige auch durch Drücken der Soft-Taste **Zufüg.** im Menü **Kontakte** aufrufen.

Einen neuen Kontakt hinzufügen (im Telefonspeicher)

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch die Eingabefelder zu rollen und die zugehörigen Informationen einzugeben, die Sie speichern möchten:
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie den Vor- und Nachnamen für den Kontakt ein. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
 - **Mobiltelefon** () / **Startseite** () / **Arbeit** () / **Fax** () / **Weitere** (): Geben Sie eine Nummer ein, die Sie hinzufügen möchten. Die Symbole auf der linken Seite des betreffenden Eingabefelds zeigen Ihnen den jeweiligen Nummerentyp an.
 - **E-Mail:** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
 - **Gruppe:** Drücken Sie die Taste **OK**, um eine oder mehrere Gruppen einzugeben.
 - **Zuhause:** Geben Sie die Adresse (URL) der Startseite ein.

- **Notizen:** Geben Sie die Informationen ein, die Sie als Erinnerung an die betreffende Person benötigen.
2. Wenn Sie die gewünschten Informationen eingegeben haben, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Speichern.**

Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch die Eingabefelder zu rollen und die zugehörigen Informationen einzugeben, die Sie speichern möchten:
 - **Name:** Geben Sie den Namen des Kontaktes ein. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
 - **Tel.nummer/Zusätzl. Tel.nummer:** Geben Sie die gewünschte zusätzliche Telefonnummer ein.
 - **E-Mail:** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
 - **Gruppe:** Geben Sie eine oder mehrere Gruppen ein.
2. Drücken Sie die Taste Ab, um den Cursor auf das Eingabefeld für die Speicherplatznummer zu bewegen und diese gegebenenfalls zu ändern.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Speichern.**

Oder,

1. Geben Sie den Vornamen des Kontaktes ein.
2. Drücken Sie die Taste Ab, um den Cursor auf das Eingabefeld **Telefonnummer** zu bewegen und eine Rufnummer für den Kontakt einzugeben.
3. Drücken Sie die Taste Ab, um den Cursor auf das Eingabefeld für die Speicherplatznummer zu bewegen und diese gegebenenfalls zu ändern.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Hinweis: Die verfügbaren Eingabefelder richten sich nach der jeweiligen SIM-Karte.

Einen Kontakt im Standby-Betrieb hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Nummer ein, die Sie speichern möchten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie **Kontakt speichern in**, indem Sie die Taste **OK** oder die Taste Rechts drücken.
3. Wählen Sie einen Speicherort aus und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um durch die Eingabefelder zu rollen und die zugehörigen Informationen einzugeben, die Sie speichern möchten. Die verfügbaren Eingabefelder richten sich nach dem Speichertyp, den Sie unter den Speichereinstellungen gewählt haben. Richten Sie sich für die nächsten Schritte nach den Anweisungen auf den vorangegangenen Seiten.

Weitere Optionen beim Hinzufügen von Kontakten zum Telefonspeicher

Wenn Sie innerhalb der Kontaktliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Speichern: Zum Speichern eines Kontakts.

Spezialoptionen: Sie können dem Kontakt einen bestimmten Ton und ein bestimmtes Bild zuweisen. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um zu den einzelnen Feldern zu gelangen.

- **Bild:** Damit können Sie ein Bild auswählen, das angezeigt wird, wenn Sie von der als Kontakt gespeicherten Person eine Nachricht oder einen Anruf erhalten. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie können eine Kategorie (Symbole, Animationen, Fotos) und anschließend eine Datei aus dem Ordner **Downloads** auswählen.
- **Rufzeichen:** Damit können Sie ein Rufzeichen auswählen, der ertönt, wenn Sie von der als Kontakt gespeicherten Person einen Anruf erhalten. Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie eine Audiodatei aus dem Ordner **Downloads** aus.

- **SMS-Alarmton:** Damit können Sie einen Signalton auswählen, der ertönt, wenn Sie von der als Kontakt gespeicherten Person eine Nachricht erhalten. Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie eine Audiodatei aus dem Ordner **Downloads** aus.

Drücken Sie nach dem Ändern der Optionen die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie **Speichern.** Wenn Sie Ihre Änderungen wieder rückgängig machen möchten, wählen Sie **Zurücksetzen.**

Element hinzufügen: Damit können Sie eine weitere Kontaktnummer hinzufügen. Wählen Sie eine Art aus und fügen Sie dann die Rufnummer hinzu.

Element löschen: Löscht das ausgewählte Kontaktobjekt, das Sie dem Kontakt zuvor mit der Option **Element hinzufügen** hinzugefügt haben.

Typ ändern: Ändert die Kontaktart für das ausgewählte Kontaktobjekt. Wählen Sie eine Art aus.

Videoanruf markieren/abwählen: Markiert den Videoanruf zum ausgewählten Kontaktnummernobjekt oder hebt die entsprechende Markierung auf.

Kontaktinformationen anzeigen

Sie können sich die Einzelheiten eines im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakts ansehen, indem Sie innerhalb der Kontakte die Taste **OK** drücken.



Um ...	drücken Sie ...
Kontaktinformationen einzugeben,	die Taste OK .
durch die Elemente zu rollen,	die Taste Auf oder Ab.
die ausgewählte Nummer zu wählen,	die Taste ↶.
eine Änderung nach dem Bearbeiten der Informationen zu speichern,	die Taste OK , nachdem Sie den betreffenden Eintrag bearbeitet haben.
zu den Kontakten zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück oder die Taste C .

Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen und die ausgewählte Telefonnummer ändern.

Nachricht senden: Mit dieser Option können Sie Ihre Nachricht an den ausgewählten Kontakt senden. Sie können eine SMS schreiben, eine MMS erstellen oder eine Nachricht erstellen, an die Sie mithilfe der Option Dateitransfer eine Mediendatei anhängen. Einzelheiten zum Versenden von Nachrichten finden Sie auf Seite 56.

Spezialoptionen: Sie können dem Kontakt einen bestimmten Ton und ein bestimmtes Bild zuweisen. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um zu den einzelnen Feldern zu gelangen.

Video-Gespräch: Damit können Sie einen Videoanruf zur betreffenden Person aufbauen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 32.

In SIM/Telefon kopieren: Kopiert den Kontakt auf die SIM-Karte oder auf das Telefon.

Namenskarte send.: Damit können Sie eine Namenskarte per SMS, Dateitransfer oder E-Mail senden.

Einfügen: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Rufnummer in einen normalen Wählvorgang einfügen.

Löschen: Der ausgewählte Kontakt wird gelöscht.

Gruppen *(Menü 6-3)*

Sie können verschiedene Gruppen verwalten. Die im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegten Kontakten lassen sich in verschiedene Kontaktgruppen unterteilen.

Ein Gruppenelement aus der Gruppenliste bearbeiten

1. Wenn die Gruppenliste angezeigt wird, können Sie diese bei Bedarf mit der Taste Auf oder Ab abrollen.
2. Wenn Sie innerhalb der Gruppenliste die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die in dieser Gruppe gespeicherten Kontakte an.

- **Gruppe zufügen:** Zur Eingabe eines Gruppennamens für eine neu hinzuzufügende Gruppe. Sie können den neuen Gruppennamen in der Gruppenliste sehen.
- **Gruppe umben.:** Damit können Sie die Gruppe umbenennen.
- **Gruppe löschen:** Die ausgewählte Gruppe wird gelöscht.
- **Alle Gruppen löschen:** Mit dieser Option werden alle Gruppen gelöscht.

Gruppenelement bearbeiten

1. Wenn Sie eine Gruppe auswählen, sehen Sie eine Liste mit den in dieser Gruppe enthaltenen Namen.
2. Drücken Sie bei Bedarf die Taste Auf oder Ab, um die Namensliste zu durchsuchen.
3. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Detail:** Damit können Sie die Detailinformationen zum ausgewählten Mitglied anzeigen.

- **Gruppe bearbeiten:** Damit können Sie die Mitglieder der Gruppe ändern. Mit der Taste **OK** können Sie die gewünschten Namen markieren oder abwählen. Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Speich.**

Kurzwahl *(Menü 6-4)*

Sie können bis zu acht verschiedene Kurzwahlnummern festlegen und diese anschließend einfach durch das Drücken der zugehörigen Zifferntaste ausführen.

Die Einträge der Kurzwahlliste bearbeiten

1. Wenn die Kurzwahlliste angezeigt wird, markieren Sie mit der Navigationstaste den Kurzwahleintrag, den Sie bearbeiten möchten.
2. Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** Damit können Sie eine neue Kurzwahlnummer an einem leeren Speicherplatz hinzufügen.
- **Detail:** Damit können Sie sich ausführliche Informationen zum ausgewählten Kurzwahleintrag anzeigen lassen, zum Beispiel das Bild und die Telefonnummer des Kontakts.
- **Ändern:** Damit können Sie den Kontakt verändern.
- **Entfernen:** Damit können Sie die ausgewählte Kurzwahlnummer löschen.

Eigene Visitenkarte *(Menü 6-5)*

Sie können persönliche Informationen speichern, wie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Mobiltelefonnummer, Ihre private und dienstliche Telefonnummer, Ihre Faxnummer, Ihre E-Mail-Adresse, die Adresse (URL) Ihrer Internetseite, Notizen usw.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Speichern: Zum Speichern Ihrer Infos.

Element hinzufügen: Damit können Sie eine weitere Kontaktnummer hinzufügen. Wählen Sie eine Art aus und fügen Sie dann die Rufnummer hinzu.

Element löschen: Löscht das ausgewählte Kontaktobjekt, das Sie dem Kontakt zuvor mit der Option **Element hinzufügen** hinzugefügt haben.

Typ ändern: Ändert die Kontaktart für das ausgewählte Kontaktobjekt. Wählen Sie eine Art aus.

Alle ins Telefon kopieren *(Menü 6-6)*

Dadurch werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert. Wenn Sie sie kopieren möchten, wählen Sie die Soft-Taste **Ja**, wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird. Drücken Sie andernfalls die Soft-Taste **Nein**.

Servicenummer *(Menü 6-7)*

Hinweis: Je nach verwendeter SIM-Karte steht diese Funktion nicht immer zur Verfügung.

Auf der Anzeige erscheint die Liste der Servicenummern, die von Ihrem Netzbetreiber zugewiesen wurden. Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern.

Rollen Sie gegebenenfalls mit der Taste Auf oder Ab bis zur gewünschten Nummer und drücken Sie die Soft-Taste **Anruf**, um diese Nummer zu wählen.

Speicherstatus *(Menü 6-8)*

Sie können überprüfen, wie viele Kontaktobjekte bereits im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte vorhanden sind.

Sie sehen nun, wie viele Kontaktobjekte bereits im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte vorhanden sind und wie viele Einträge sie dort jeweils noch eingeben können.

Kalender

Mit der Organizerfunktion können Sie sich den aktuellen, den vorherigen und den nächsten Monat im Kalenderformat anzeigen lassen. Sie können insgesamt bis zu 100 Termine eintragen. Sie können auch bis zu 50 Geburtstage, 20 Aufgaben und 20 Memos eintragen.

Kalender (Menü 7-1)

Der Monatskalender zeigt den aktuellen Monat an, wobei der aktuelle Tag markiert ist.

Tage mit Einträgen werden mit einem farbigen Symbol hervorgehoben: Grün für einen Zeitplaneintrag, Rot für einen Geburtstag, Blau für eine Aufgabe und Orange für ein Memo.

Um den Kalender abzurollen:

- Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die vorherige oder nächste Woche anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den vorherigen oder nächsten Tag anzuzeigen.



- Drücken Sie die Lautstärketasten, um den vorherigen oder nächsten Monat anzuzeigen. Sie können die Tasten Links, Rechts oder Auf drücken, wenn der Monat und das Jahr in der Titelleiste hervorgehoben sind.
- Zum Ändern des hervorgehobenen Datums drücken Sie die Taste **OK**.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Anzeigen: Zeigt Ihnen den Terminplan für den ausgewählten Tag an.

Neu: Damit können Sie einen neuen **Zeitplan**, einen neuen **Geburtsdag**, eine neue **Aufgabe** oder ein neues **Memo** erstellen.

Gehe zu Heute: Zeigt den Kalender für heute an.

Gehe zu Datum: Geben Sie das gewünschte Datum ein und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Gehe zu**.

Löschen: Zum Löschen der Ereignisse innerhalb des von Ihnen gewählten Zeitraums.

Alle löschen: Löscht alle Ereignisse in Ihrem Kalender.

Heutiges Ereignis *(Menü 7-2)*

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.**, um eine der folgenden Optionen zu verwenden. Diese Optionen variieren je nach Ereignistyp:

Anzeigen: Zeigt die Einzelheiten zum Ereignis an.

Neu: Damit können Sie einen neuen **Zeitplan**, einen neuen **Geburtstag**, eine neue **Aufgabe** oder ein neues **Memo** erstellen.

Erledigt: Wenn Sie die Aufgabe erledigt haben, wählen Sie **Erledigt**, damit ein Häkchen vor den entsprechenden Eintrag gesetzt wird.

Hinweis: Wenn Sie dieses Häkchen wieder entfernen möchten, markieren Sie die betreffende Aufgabe und drücken die Soft-Taste **Option.** Wählen Sie anschließend **Zu erledigen**.

Monatl. Ansicht: Um zur Kalenderanzeige zurückzukehren.

Datum ändern: Damit können Sie das Datum eines Geburtstags ändern.

Neu planen: Mit dieser Option können Sie das Datum eines Ereignisses leicht ändern. Um den

Cursor bei aktiver Kalenderanzeige auf ein neues Startdatum zu bewegen, verwenden Sie die Navigationstasten und drücken anschließend die Taste **OK**.

Fälligkeitsdatum ändern: Damit können Sie das Fälligkeitsdatum der Aufgabe ändern.

Löschen: Zum Löschen des Ereignisses.

Alle löschen: Löscht alle Ereignisse für den jeweiligen Tag.

Zeitplan senden: Damit können Sie den Zeitplan per SMS, Dateisender oder E-Mail senden.

Aufgabe senden: Damit können Sie die Aufgabe per SMS, Dateisender oder E-Mail senden.

Memo senden: Mit dieser Option können Sie das Memo per SMS senden.

Alarm *(Menü 7-3)*

Sie können den Alarm so einstellen, dass er zu einer bestimmten Zeit ertönt

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Wählen Sie als Alarmtyp **Einmaliger Alarm**, **Täglicher Alarm** oder **Weckruf** aus.
2. Setzen Sie die Option durch Drücken der Taste Links oder Rechts auf **Ein**.
3. Bewegen Sie den Cursor durch Drücken der Taste Ab auf das nächste Feld und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
4. (Nur für den Weckruf) Bewegen Sie den Cursor mit der Taste Ab auf das Feld Wiederholen. Wählen Sie den Wiederholungstyp aus, indem Sie **Kein**, **Jeden Tag**, **Außer WE** oder **Außer Sonntag** auswählen.
5. Bewegen Sie den Cursor durch Drücken der Taste Ab auf das nächste Feld und wählen Sie den Alarmton aus. Nach dem Drücken der Taste **OK** können Sie eine Alarmmelodie auswählen.

6. Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Soft-Taste **Speich.**

Hinweis: Wenn der Modus ohne Signaltöne aktiv ist, wird außer beim Weckruf kein Alarmton ausgegeben.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

1. Wählen Sie als Alarmtyp **Einmaliger Alarm**, **Täglicher Alarm** oder **Weckruf** aus.
2. Setzen Sie die Option durch Drücken der Taste Links oder Rechts auf **Aus**.
3. Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Soft-Taste **Speich.**

Zeitplan *(Menü 7-4)*

Drücken Sie die Soft-Taste **Option**, und wählen Sie die Option **Neu**, um einen neuen Zeitplan anzulegen. Für weitere Optionen siehe Seite 91.

- Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
 - **Titel:** Geben Sie den Titel für das Ereignis ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen und Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
 - **Detail:** Geben Sie die Einzelheiten für das Ereignis ein.
 - **Start:** Zum Eingeben der Startzeit für das Ereignis. Sie können den Cursor mit den Tasten Links und Rechts bewegen.
 - **Beend:** Zum Eingeben der Endzeit für das Ereignis. Die Eingabe erfolgt wie bei der Startzeit.
 - **Startdatum:** Zum Eingeben der Startdatums. Sie können den Cursor auch mit den Tasten Rechts und Links bewegen.
 - **Enddatum:** Zum Eingeben des Enddatums für das Ereignis. Die Eingabe erfolgt wie beim Startdatum.

- **Ort:** Zum Eingeben von Ortsinformationen für das Ereignis.
- **Alarm:** Drücken Sie die Taste **OK**, wenn Sie mit einem Alarm an das Ereignis erinnert werden möchten. Geben Sie nun ein, wann Sie durch den Alarm erinnert werden möchten und wählen Sie mit den Tasten Links und Rechts die entsprechende Einheit aus: **min.**, **Stunde** oder **Tag**. Mit der Taste Ab können Sie vom Zahleneingabefeld zum Zeiteingabefeld wechseln.
- **Wiederholen:** Falls es sich um ein wiederkehrendes Ereignis handelt, drücken Sie die Taste **OK** und wählen mit den Tasten Links und Rechts eine Wiederholungsoption aus. Geben Sie nun das Datum ein, nach dem das Ereignis nicht mehr wiederholt werden soll.
- **Verfallsdatum:** Damit können Sie festlegen, wie lange das Ereignis in Ihrem Kalender gespeichert wird.

- Wenn die Eingabe für das Ereignis abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Geburtstag (Menü 7-5)

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Neu**, um einen neuen Geburtstag anzulegen. Für weitere Optionen siehe Seite 91.

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
 - **Anlass:** Geben Sie die Informationen zum betreffenden Anlass ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen und Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
 - **Datum:** Zum Eingeben des Datums. Sie können den Cursor auch mit den Tasten Rechts und Links bewegen.
 - **Alarm:** Drücken Sie die Taste **OK**, wenn Sie mit einem Alarm an das Ereignis erinnert werden möchten. Wenn Sie vor dem Jahrestag mit einem Alarm daran erinnert werden möchten, geben Sie die gewünschte Zahl und die Zeit ein. Sie können den Cursor auch mit den Tasten Rechts und Links bewegen.

- **Je. Jahr wiederh.:** Drücken Sie die Taste **OK**, wenn Sie diese Option aktivieren oder deaktivieren möchten.

2. Wenn die Eingabe für den Geburtstag abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Aufgabenliste (Menü 7-6)

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken und die Option **Neu** wählen, können Sie einen neuen Eintrag für die Aufgabenliste erstellen.

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
 - **Aufgabe:** Geben Sie die Informationen zum betreffenden Anlass ein. Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen und Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
 - **Startdatum:** Zum Eingeben der Startdatums. Sie können den Cursor auch mit den Tasten Rechts und Links bewegen.

- **Fälligkeitstag:** Zum Eingeben der Fälligkeitstags.
- **Priorität:** Geben Sie die Priorität mit 1, 2 oder 3 an.

2. Wenn Sie das Eingeben der Aufgabe abgeschlossen haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Wenn eine Aufgabe von der Aufgabenliste erledigt haben, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus und drücken die Soft-Taste **Option.** Wählen Sie **Erledigt**, um die betreffende Aufgabe mit einem vorangestellten Häkchen als erledigt zu kennzeichnen.

Hinweis: Wenn Sie dieses Häkchen wieder entfernen möchten, markieren Sie die betreffende Aufgabe und drücken die Soft-Taste **Option.** Wählen Sie anschließend **Zu erledigen.**

Memo *(Menü 7-7)*

Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Neu**, um ein neues Memo anzulegen. Für weitere Optionen siehe Seite 91.

1. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Eingabefelder abzurollen. Geben Sie Informationen ein oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
 - **Memo:** Zum Eingeben der Memo-Details.
 - **Datum:** Zum Eingeben des Datums.
2. Wenn Sie die Memo-Eingabe abgeschlossen haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Verpasstes Ereignis *(Menü 7-8)*

Sie müssen binnen einer Minute nach Ertönen eines Alarms im Erinnerungsfenster die Soft-Taste **OK** drücken. Ansonsten zeichnet Ihr Telefon die versäumten Ereignisse auf und zeigt diese im Erinnerungsfenster an.

Sie können die Liste der versäumten Ereignisse über das Menü **Verpasstes Ereignis** aufrufen.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Anzeigen: dient zum Ändern der ausgewählten Alarmdetails.

Löschen: dient zum Löschen des ausgewählten Alarmereignisses in der Liste.

Alle löschen: dient zum Löschen aller Alarmereignisse in der Liste.

Weltuhr *(Menü 7-9)*

Sie können den Zeitunterschied zwischen Ihrer Stadt und einer ausgewählten Stadt überprüfen.

1. Wählen Sie die Stadt, die Ihrer Zeitzone entspricht, durch Drücken der Taste Links oder Rechts aus.

Auf der Anzeige erscheinen die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum von verschiedenen Städte innerhalb derselben Zeitzone.

2. Drücken Sie die Taste Ab, um eine weitere Stadt auszuwählen. Mit dem Tasten Links oder Rechts wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Speichern: Damit wird die Einstellung gespeichert.

Sommerzeit: Damit können Sie die Sommerzeit auswählen.

Rechner (Menü 7-0)

Sie können das Telefon als 14-stelligen Rechner verwenden. Der Rechner führt die grundlegenden Rechenarten aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.

Um ein Komma für eine Dezimalstelle einzugeben, drücken Sie die Taste **#**. Sie können eine negative Zahl eingeben, indem Sie die Taste **Links** drücken.

2. Drücken Sie die entsprechende Navigationstaste für die gewünschte Rechenart.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Zum Anzeigen des Ergebnisses drücken Sie die Taste **OK**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Letzte Berechnung: Zeigt die letzte Berechnung an.

Speichern: Die aktuelle Zahl oder das aktuelle Ergebnis wird im Speicher gesichert.

Speicher wiederaufrufen: Zum Abrufen der gespeicherten Zahl.

Speicher löschen: Zum Löschen des Speichers.

Umrechner (Menü 7-*)

Sie können eine Einheit in eine andere umrechnen.

Rollen Sie zur gewünschten Umrechnungsart:

Währung, Länge, Gewicht, Volumen, Fläche und Temperatur und drücken Sie die Taste **OK**.

1. Wählen Sie die umzurechnenden Einheiten aus, indem Sie die Taste **Links** oder **Rechts** drücken.
2. Sobald Sie den umzurechnenden Ausgangswert eingegeben, können Sie den entsprechenden Gegenwert für die jeweilige Einheit sehen.

Hinweis: Eine Dezimalstelle (.) können Sie durch Drücken der Taste **#** einfügen. Sie können auch (-) eingeben, wenn Sie die Taste ***** drücken. Das funktioniert jedoch nur für **Temperatur**.

Wenn Sie in der Umrechnungsanzeige die Soft-Taste **Option.** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen: Die aktuellen Werte werden gelöscht.

Umkehren: Die Position der umzurechnenden Einheiten wird getauscht.

Wechselkurse: (nur für Währung) zum Eingeben der Wechselkurse.

Um die Wechselkurse zu verändern:

1. Wählen Sie die Basiswährung durch Drücken der Taste Links oder Rechts aus.
2. Rollen Sie die andere Währung durch Drücken der Taste Auf oder Ab ab und bearbeiten Sie die Wechselkurse.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie zum Speichern die Option **Speichern.**

Um alle Wechselkurse für jede Währung zu löschen, wählen Sie die Option **Alle löschen.**

Um ohne Änderungen zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück.**

Media Player (Menü 7-#)

Der **Media Player** spielt Audio- und Videodateien, die Sie auf Ihr Telefon heruntergeladen oder gestreamt haben. Mit dem Media Player können Sie Musik abspielen oder sich einen Film ansehen.

Er wird gestartet, wenn:

- Sie eine Mediendatei im Menü **Downloads** aufrufen.
- Sie eine Ton- oder Videodatei im WAP-Browser abspielen möchten.



Eine Datei mit dem Media Player wiedergeben

1. Drücken Sie im Media Player auf die Soft-Taste **Option**.
2. Rollen Sie bis **Play-Liste öff.** oder **Dateien öffnen** und drücken Sie die Taste **OK**.

Auf der Anzeige erscheint die Liste der für den Media Player verfügbaren Dateien.


3. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschte Datei aus und drücken Sie die Taste **OK**.


Die ausgewählte Audio- oder Videodatei wird vom Media Player wiedergegeben.


4. Um ...	drücken Sie ...
die Abspielfunktion zu unterbrechen,	die Taste OK .
die Abspielfunktion fortzusetzen,	erneut die Taste OK .
die Wiedergabe zu beenden,	die Soft-Taste Stopp .
die Lautstärke einzustellen,	die Lautstärketasten.
den Media Player zu schließen,	die Soft-Taste Zurück .


Wenn die Steuerleiste angezeigt wird, können Sie die Taste Links oder Rechts drücken, um den Cursor über die Tasten zu bewegen. Mit der Taste **OK** können Sie die gewünschte Taste auswählen.

 : Abspielen oder Fortsetzen (wenn Pause).

 : Stopp.

 : Pause.

 : Zurückspulen, solange die Taste **OK** gedrückt wird.

 : Vorspulen, solange die Taste **OK** gedrückt wird.

Wenn Sie beim Abspielen einer Datei die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergeben: Zum Fortsetzen der Wiedergabe.

Stopp: beendet die Wiedergabe.

Pause: Zum Unterbrechen der Wiedergabe.

Play-Liste öff.: Zum Erstellen einer Wiedergabeliste nach Ihren Wünschen.

Dateien öffnen: Mit dieser Option können Sie die gespeicherte Videodatei öffnen.

Controller ausblenden/einblenden: Damit können Sie die Steuerleiste des Media Player anzeigen oder verbergen.

Einstellungen: Damit können Sie die Einstellungen des Media Player ändern. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie nachfolgend unter "Media Player einrichten".

VOD-Einstellungen: Zum Einstellen des Netzzugangs für den VOD-Dienst (Video On Demand).

Media Player einrichten

Sie können für das Abspielen von Audio- oder Videodateien verschiedene Optionen am Media Player einstellen.

1. Drücken Sie im Media Player auf die Soft-Taste **Option**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Einstellungen** aus und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Tasten Auf oder Ab, um die Optionen abzurollen. Sie können den gewünschten Status auch mit den Tasten Links und Rechts auswählen.

- **Wiederholen:** Damit können Sie den Media Player so einstellen, dass er eine oder alle Dateien wiederholt abspielt. Wenn Sie **Keine** auswählen, wird die Datei nur einmal wiedergegeben.
- **Wiedergabereihenfolge:** Damit können Sie die Abspielreihenfolge auf **Zufällig** oder **Normal** einstellen.
- **Volumen:** Dient zum Einstellen der Lautstärke. Diese Funktion steht Ihnen erst zur Verfügung, nachdem Sie die Datei geöffnet haben.
- **Controller ausblenden:** Damit können Sie die Steuerleiste des Media Player verbergen, indem Sie ein Häkchen vor die entsprechende Option setzen und anschließend die Taste **OK** drücken. Um die Steuerleiste wieder einzublenden, entfernen Sie das Häkchen vor der entsprechenden Option und drücken anschließend die Taste **OK**.

Kamera

Mit der Kamera, die in Ihrem Telefon integriert ist, können Sie Foto- und Videoaufnahmen von Menschen oder Ereignissen erstellen. Außerdem können Sie Ihre Fotos in einer Multimedia-Nachricht an andere Empfänger verschicken.

Bei eingeschalteter Kamera können Sie eine Nummer wählen und einen Videoanruf starten. Weitere Einzelheiten zum Nutzen der Videoanruhfunktion finden Sie auf Seite 32.

Fotos aufnehmen

1. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Kamera eingeschaltet. Zum Einschalten der Kamera können Sie aber auch im Standby-Betrieb die linke Soft-Taste drücken.

Auf dem Display erscheint das Bild, das Sie aufzeichnen können.

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus und drehen Sie diese gegebenenfalls.



Um das Motiv spiegelverkehrt anzuzeigen, können Sie die Lautstärketasten Auf oder Ab an der linken Seite des Telefons drücken. Die Taste Auf kippt das Bild um 180 Grad nach unten, die Taste Ab spiegelt es von links nach rechts.

3. Drücken Sie die Taste **OK**. Oder drücken Sie die Soft-Taste **Option**, gefolgt von der Taste **OK**, wenn die Funktion **Aufnahme** markiert ist und Sie ein Foto erstellen möchten.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Optionen zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten zu den Optionen finden Sie im unten stehenden Abschnitt.
die Bilddatei zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	die Taste OK .
die Kamera auszuschalten und in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste  . Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wenn Sie bei Schritt 4 die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Sucher: Schaltet die Anzeige auf den Suchermodus um, so dass Sie ein weiteres Bild aufnehmen können.

Senden:

- **via MMS:** Damit können Sie das aufgenommene Bild in einer Multimedia-Nachricht versenden. Einzelheiten zum Versenden von Multimedia-Nachrichten finden Sie auf Seite 58.

- **zum Media Album:** Damit können Sie das aufgenommene Bild an Ihr persönliches MMS-Album senden (hochladen), das Ihnen von T-Mobile bereitgestellt wird.
- **via E-Mail:** Damit können Sie das aufgenommene Bild in einer E-Mail versenden.
- **via Dateitransfer:** Damit können Sie das aufgenommene Bild als Anhang zu einer Nachricht versenden.

Als Hintergrund: Damit übernehmen Sie das aufgenommene Bild als aktives Hintergrundbild.

Als Anruferkennung wählen: Damit können Sie das Bild als Anrufer-Kennung speichern, die angezeigt wird, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten.

Dateien öffnen: Damit gelangen Sie in den Unterordner **Fotos** unter **Downloads**. Sie können das aufgenommene Bild im Ordner **Fotos** einsehen. Siehe Seite 77.

Umbenennen: Damit können Sie den Namen der Bilddatei ändern. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

Optionen im Kameramodus

Drücken Sie im Kameramodus die Soft-Taste **Option**.

Aufnahme: Zum Aufnehmen eines Fotos.

Video aufzeichnen: Aktiviert den Videomodus.

Dateien öffnen: Damit gelangen Sie in den Unterordner **Fotos** unter **Downloads**.

Serienbild: Zum Erstellen mehrerer Aufnahmen in Folge (von 3-10).

Bild kippen: Wählen Sie **Oben-unten**, um das Bild horizontal zu spiegeln oder **Links-rechts**, um es vertikal zu spiegeln.

Selbstausslöser: Mit dieser Funktion erstellt das Telefon eine Aufnahme nach Ablauf einer bestimmten Zeit. Sobald Sie die Verzögerungszeit eingestellt haben, erscheint das Stoppuhrsymbol im unteren Teil der Anzeige. Wenn Sie die Taste **OK** drücken, erstellt das Telefon die Aufnahme nach Ablauf der eingestellten Zeit.

Effekte: Damit können Sie den Farbton des Bilds verändern. **Sepia**, **Mono**, **Nachts** und **Normal** stehen zur Auswahl.

Helligkeit: Mit dieser Option können Sie die Helligkeit der Displayanzeige einstellen.

Kameraeinstellungen: Zur Ihnen die Auswahl eines Standardnamens Ihrer Wahl und zur Anpassung der Bildqualität von **Niedrig**, **Normal**, **Fein** oder **Superfein**. Sie können auch **Speicher sichern** wählen. Die Option **Speicher sichern** erzeugt eine niedrigere Qualität, benötigt dafür aber weniger Speicherplatz.

Ein Video aufzeichnen

Wie bei einem Camcorder können Sie mit Ihrem Telefon Bilder aufzeichnen, die derzeit auf dem Kamerabildschirm zu sehen sind und diese als Videodatei abspeichern.


1. Drücken Sie im Kamera-Modus die Soft-Taste **Option**. und wählen Sie anschließend **Video aufzeichnen**.

Auf dem Display erscheint das Bild, das Sie aufzeichnen möchten.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Option**.
3. Wählen Sie **Aufzeichnen**, indem Sie die Taste Auf oder Ab und dann die Taste **OK** drücken.

4. Ihr Telefon beginnt mit der Aufzeichnung. Die Aufzeichnungszeit lässt sich auf maximal 30 Sekunden einstellen.
5. Während einer Videoaufzeichnung stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Um ...	drücken Sie ...
die Aufzeichnung zu unterbrechen,	die Soft-Taste Pause .
die unterbrochene Aufzeichnung fortzusetzen,	die Soft-Taste Aufzeichn..
die Aufzeichnung zu beenden,	die Soft-Taste Stopp . Das Video wird automatisch im Unterordner Videos gespeichert.
die Optionen zu verwenden,	die Soft-Taste Option . Weitere Einzelheiten zu den Optionen finden Sie im unten stehenden Abschnitt.
die Videodatei zu löschen,	die Soft-Taste Löschen .

Um ...	drücken Sie ...
in den Aufzeichnungsmodus zurückzukehren,	die Taste OK .
die Kamera auszuschalten und in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste  [®] .

6. Wenn die Aufzeichnungszeit abläuft, speichert das Telefon das Video automatisch im Unterordner **Videos** unter **Downloads**. Siehe Seite 80.

Wenn Sie bei den Schritten 4 und 5 die Soft-Taste **Option**. drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Sucher: Schaltet die Anzeige auf den Aufzeichnungsmodus um, so dass Sie ein weiteres Video aufnehmen können.

Datei wiedergeben: Spielt das Video ab.

Senden

- **via MMS:** Zum Versenden des Videos als Teil einer Multimedia-Nachricht. Einzelheiten zum Versenden von Multimedia-Nachrichten finden Sie auf Seite 58.

- **zum Media Album:** Damit können Sie das aufgenommene Video in Ihr persönliches MMS-Album senden (hochladen), das Ihnen von T-Mobile bereitgestellt wird.
- **via E-Mail:** Zum Versenden des Videos als Teil einer E-Mail.
- **via Dateitransfer:** Damit können Sie das aufgenommene Video als Anhang zu einer Nachricht versenden.

Dateien öffnen: Damit gelangen Sie in den Unterordner **Video** unter **Downloads**.

Umbenennen: Damit können Sie den Namen der Bilddatei ändern.

Optionen im Videomodus

Drücken Sie im Videomodus die Soft-Taste **Option**.

Aufzeichnen: Zum Aufzeichnen eines Videos.

Aufnahmemodus: Aktiviert den Videomodus.

Dateien öffnen: Damit gelangen Sie in den Unterordner **Video** unter **Downloads**.

Bild kippen: Wählen Sie **Oben-unten**, um das Bild horizontal zu kippen oder **Links-rechts**, um es vertikal zu spiegeln.

Helligkeit: Mit dieser Option können Sie die Helligkeit des Videos einstellen.

Videoeinstellungen: Zur Auswahl eines Standardnamens Ihrer Wahl und zum Anpassen der Bildqualität auf **Gering**, **Normal**, **Hoch** oder **Sehr hoch**. Es ermöglicht Ihnen auch das Einstellen der Aufnahmezeit. Wenn Sie die Option **Für Nachricht** im Eingabefeld für die **Aufzeichnungszeit** wählen, können Sie Videodateien mit großer Kapazität senden und die Bildqualität wird fest auf **Normal** eingestellt.

Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** können Sie zahlreiche Funktionen Ihres Telefons individuell einstellen.

Profile *(Menü 9-1)*

Unter **Profile** können Sie die Telefontöne für die verschiedenen Anlässe und Situationen anpassen. Es gibt sechs voreingestellte Profile: **T-Mobile**, **Normal**, **Besprechung**, **Pkw**, **Lautlos** und **Draußen**, die Sie individuell an Ihre Anforderungen anpassen können.

Profile verändern

Wählen Sie in der Profilanzeige ein Profil aus, indem Sie die Tasten Auf und Ab benutzen und die Soft-Taste **Ändern** drücken.

Sie können dafür auch die Soft-Taste **Ändern** in der Startanzeige des Profilenüs drücken, ein Profil auswählen und die Taste **OK** drücken.

Hinweis: Sie können im Standby-Betrieb schnell in den Modus Ohne Signaltöne umschalten, indem Sie die Taste **#** im Standby-Betrieb gedrückt halten. Um zum vorherigen Profilmodus zurückzugelangen, halten Sie die Taste **#** erneut gedrückt.

Profile individuell anpassen

1. Um ein Profil anzupassen, wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab ein Profil aus der Profilliste aus und drücken die Taste **OK**. Eine Liste mit den Profileinstellungen wird angezeigt. Die verfügbaren Einstellungsoptionen können je nach ausgewähltem Profil unterschiedlich sein.
2. Um eine Einstellung zu verändern, wählen Sie diese zunächst mit der Taste Auf oder Ab aus. Ändern Sie die Einstellung nun mit der Taste Links oder Rechts oder indem Sie die Taste **OK** drücken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Anruf-Alarmtyp:** dient zur Auswahl des Alarmtyps für das Rufzeichen. Sie können zwischen **Melodie**, **Summer**, **Stumm (Nur Beleuchtung)** und **Sum.&Melodie** wählen.
- **Rufzeichen Sprachanruf/Videoanruf:** ermöglicht die Auswahl einer Melodie oder eines Tons, wenn Sie unter **Anruf-Alarmtyp** die Option **Melodie** oder **Sum.&Melodie** auswählen. Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie einen Ton aus der Dateiliste aus.
- **Rufzeichenlautstärke:** Damit können Sie die Lautstärke für Gespräche, Videoanrufe, das Rufzeichen und den Nachrichten-Alarmton anpassen.
- **SMS-Alarmtyp:** dient zur Auswahl des Alarmtyps für das Nachrichtensignal.
- **SMS-Alarmton:** Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Melodie oder eines Tons, wenn Sie unter **SMS-Alarmtyp** die Option **Melodie** oder **Sum.&Melodie** auswählen.

Der letzte Eintrag in der Ton-Auswahlliste lautet **Sonderton**. Wenn Sie **Sonderton** auswählen, wird Ihnen die Liste der von Ihnen heruntergeladenen Töne angezeigt. Nun können Sie einen dieser Töne für Ihren **SMS-Alarmton** auswählen.

- **SMS-Alarmwiederholung:** Damit können Sie festlegen, wie oft Sie vom Telefon bei einer neuen Nachricht informiert werden. Zur Wahl stehen **Einmal** oder **Periodisch**.
- **Effekt-Töne:** Damit können Sie folgende Alarmtöne ein- oder abschalten:

Alle ein: Aktiviert alle Töne.

Popup-Alarme: Damit können Sie festlegen, auf welche Weise Sie vom Telefon über den jeweiligen Status informiert werden.

Minutenton: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Verbindungs-ton: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald die Person, die Sie anrufen, den Anruf entgegennimmt.

Rufendeton: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald ein Anruf beendet wird.

Einschalten: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald es eingeschaltet wird.

Toneffekte: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald Sie auf die Menüfunktionen zugreifen.

Ordner öffn./schließ.: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, sobald Sie die Abdeckklappe öffnen oder schließen.

Alarm bei Anruf: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das Telefon während eines Gesprächs alle entsprechenden Alarmtöne aus.

Alle aus: deaktiviert alle Töne.

Um einen oder mehrere Effekt-Töne zu aktivieren, drücken Sie die Taste **OK**. Daraufhin erscheint jeweils ein Häkchen vor dem gewünschten Effekt-Ton. Um ein solches Häkchen zu entfernen, drücken Sie die Taste **OK** erneut. Drücken Sie anschließend zum Speichern der Einstellungen die Soft-Taste **Erledigt**.

- **Tastentöne**: ermöglicht die Auswahl eines Tons, der beim Drücken einer Taste ertönt.
- **Tastentonlautstärke**: Dient zum Einstellen der Lautstärke der Tastentöne.

3. Wenn Sie alle Optionen eingestellt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Telefon *(Menü 9-2)*

Über dieses Menü können Sie Optionen für das Telefon festlegen.

Displayhelligkeit

Sie können die Helligkeit der Displayanzeige einstellen. Um das Display heller oder dunkler zu machen, drücken Sie die Taste Links oder Rechts und anschließend die Soft-Taste **Speich**.

Displaybeleuchtung

Um Energie zu sparen, können Sie den Timer so einstellen, dass die Displaybeleuchtung gedimmt wird, sobald keine Eingabe mehr erfolgt. Wählen Sie dazu den Zeitraum aus, den das Telefon nach der letzten Eingabe warten soll, bis das Display gedimmt wird. 30 Sekunden nach dem Dimmen schaltet das Telefon das Display automatisch aus.

Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie das gedimmte oder ausgeschaltete Display wieder einschalten.

Bereitschaftsanzeige

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob die Bereitschaftsanzeige verwendet werden soll.

Die Bereitschaftsanzeige blinkt, wenn das Telefon einsatzbereit ist.

Wenn Sie keine Bereitschaftsanzeige wünschen, wählen Sie die Option **Aus**.

Sprache

Sie können unterschiedliche Sprachen für den Displaytext und den Texteingabemodus wählen.

1. Drücken Sie die Taste **OK** im Feld **Displaytext**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Sprache für den Displaytext aus (z. B. für die Menünamen und Warn- bzw. Bestätigungsmeldungen) und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**.

Hinweis: Die SIM-Karte legt die Sprache der Display-Texte automatisch fest, wenn Sie die Option **Displaytext** auf **Automatisch** einstellen.

3. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld **T9-Eingabe** zu gelangen, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Sprache für den T9-Eingabemodus aus und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw**.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.


Rufannahme


Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.

Wenn diese Funktion auf **Aus** eingestellt ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Abdeckklappe öffnen und je nach Einstellung der Option **Antw. jede Taste** eine Taste drücken.

Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Ein** oder **Aus** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Antw. jede Taste

Wenn diese Funktion auf **Ein** gesetzt ist, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer der Taste  und der Soft-Taste **Abweisen**).

Wenn diese Funktion auf **Aus** gesetzt ist, können Sie zum Annehmen eines Anrufs nur die Taste  oder die Soft-Taste **Annahme** drücken.

Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Ein** oder **Aus** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Display (Menü 9-3)

In diesem Menü können Sie die Hauptmenüanzeige individuell einstellen, indem Sie z. B. eine Grußmeldung oder ein Hintergrundbild einrichten.

Grußmeldung

Sie können eine Grußmeldung einrichten, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

1. Wenn die gewünschte **Grußmeldung** im Display-Menü markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.**
Die aktuelle Meldung wird angezeigt.
2. Um die Meldung zu löschen, drücken Sie die Taste **C**.
3. Geben Sie eine neue Meldung ein.
Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.
4. Ist die Eingabe abgeschlossen, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

Hintergrundbild

Sie können ein Hintergrundbild auswählen, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Hintergrundbild** im Displaymenü aus und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.** Sie können auch die Soft-Taste **Hintergrundbild** über die Startanzeige des Menüs Einstellungen verwenden.

Der Ordner **Bilder** unter **Downloads** wird geöffnet.

2. Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Bild zu gelangen.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.**

Anzeige Außendisplay

Sie können eine der folgenden Optionen wählen:

Uhr: Auf dem Display wird eine Uhr angezeigt, die die aktuelle Uhrzeit und das Datum angibt.

Deckblatt: Sie können eine Grußmeldung eingeben. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 35.

Hintergrundbild: Sie können ein Bild auswählen. Außerdem können Sie dessen Größe und Position anpassen.

Stil Hauptmenü

Sie können das Erscheinungsbild der Hauptmenüanzeige ändern.

Anruf (Menü 9-4)

Anrufer ID

Sie können verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

Hinweis: Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Netzeinstellung: Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

Senden: Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Verbergen: Ihre Nummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

Umleiten

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten, zum Beispiel auf Ihre Voice-Mail-Box.

So stellen Sie eine Umleitung ein:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Gespräch, Daten** oder **Video-Gespräch** für den umzuleitenden Anruftyp aus und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die umzuleitenden Anrufe aus und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - **Immer:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.
 - **Keine Antwort:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.
 - **Nicht erreichbar:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird.
 - **Alle aufheben:** Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

Das Telefon wählt Ihr Netz an, um herauszufinden, ob Rufumleitung möglich ist.

Wenn die Option bereits aktiviert ist, werden die Rufnummern angezeigt, an die die Anrufe umgeleitet werden.

3. Wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts eine der folgenden Optionen aus:
 - **Aktivieren:** Ihr Netz hat die Nummer zwar schon registriert, doch ist sie noch nicht aktiviert. Mit dieser Option wird die Nummer aktiviert.
 - **Deaktivieren:** Die ausgewählte Rufumleitungsoption ist derzeit aktiv. Mit dieser Option wird die Rufumleitung deaktiviert.
 4. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, bzw. ändern Sie sie. Oder drücken Sie die Soft-Taste **Kontakte**, um die gespeicherte Nummer auszuwählen.
 5. Drücken Sie die Taste Auf und anschließend die Soft-Taste **Anford.**
- Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Rufsperr

Mit dem Netzdienst der Anrufsperr können Sie Anrufe beschränken.

So richten Sie eine Anrufsperr ein:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Gespräch**, **Daten** oder **Video-Gespräch** für den zu sperrenden Anruftyp aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die zu sperrenden Anrufe aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - **Alle abgeh. Anr.:** Es können keine Anrufe getätigt werden.
 - **Abgeh. int. Anr.:** Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.
 - **Abg. auß. Heimat.:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des aktuellen Lands und mit Ihrem Ursprungsland, das heißt im Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
 - **Alle eing. Anrufe:** Es können keine Anrufe empfangen werden.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.

- **Alle Anrufsp. aufh.:** Alle aktivierten Anrufsperrern werden wieder deaktiviert.

Das Telefon wählt Ihr Netz an, um herauszufinden, ob das Sperren von Anrufen möglich ist.

3. Wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts eine der folgenden Optionen aus:
 - **Aktivieren:** Die ausgewählte Anrufsperreroption ist nicht aktiviert. Durch Auswahl dieser Option wird Ihre Einstellung aktiviert.
 - **Deaktivieren:** Die ausgewählte Anrufsperreroption ist derzeit aktiv. Durch Auswahl dieser Option wird Ihre Einstellung deaktiviert.
4. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Passwort für die Anrufsperreroption ein.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Anford.**

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Passwort für die Anrufsperreroption ändern

Sie können das Passwort für die Anrufsperreroption ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

1. Drücken Sie in der Anzeige des Anrufsperrernmenüs die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Passwort ändern.**
2. Geben Sie das aktuelle Passwort in das Eingabefeld **Alt** ein.
3. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie ein neues Passwort ein.
4. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung noch einmal ein.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**

Warten

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

Zur Einstellung der Anklopfoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Gespräch** oder **Daten** für den Anruftyp aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Das Telefon wählt Ihr Netz an, um herauszufinden, ob Anklopfen möglich ist.

2. Wählen Sie mit der Taste Links oder Rechts eine der folgenden Optionen aus:
 - **Aktivieren:** Die ausgewählte Anklopfoption ist nicht aktiviert. Durch Auswahl dieser Option wird Ihre Einstellung aktiviert.
 - **Deaktivieren:** Die ausgewählte Anklopfoption ist derzeit aktiv. Durch Auswahl dieser Option wird Ihre Einstellung deaktiviert.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Anford.**

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Automatische Wahlwiederholung

Mit dieser Funktion wird die Rufnummer automatisch bis zu zehnmal wieder gewählt, falls die angerufene Person nicht antwortet oder die Leitung belegt ist.

Geschlossene Benutzergruppe (CUG)

Mit diesem Netzdienst können ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränkt werden. Sie können Mitglied in bis zu zehn Gruppen sein.

Beispiel: Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

Geschlossene Benutzergruppe aktivieren

1. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Option **Benutzergruppe verw.** zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld **Extern** zu gelangen. Mit der Taste **OK** können Sie Anrufe an andere Rufnummern als die der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten.

Diese Option ist von der netzspezifischen CUG-Funktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

3. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld **Gruppenindex** zu gelangen und wählen Sie den Index aus, die Sie aktivieren möchten.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**
Nun können Sie die Nummer aus dem Indexfeld auswählen.

Indexliste verwalten

Sie können einen neuen Index hinzufügen oder einen vorhandenen Index löschen.

1. Drücken Sie in der CUG-Anzeige die Taste Ab, um zum Feld **Gruppenindex** zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Gruppenindexliste anzuzeigen.
3. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab einen Index aus und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Auswahl:** speichert die aktuelle Indexliste.
- **Neuer Index:** Geben Sie einen neuen Indexnamen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**

- **Index bearb.:** dient zum Ändern des ausgewählten Index.
- **Index löschen:** löscht den ausgewählten Index.

Video-Gespräch

In diesem Menü können Sie festlegen, ob Sie die Kamera beim Tätigen oder Empfangen eines Video-Gesprächs verwenden möchten, während eines wiederholten Gesprächsversuchs (z.B. wenn Sie sich wieder in einem UMTS-/3G-Netzversorgungsbereich befinden).

Mich zeigen: Damit können Sie festlegen, wie Sie die Videokamera beim Empfang eines eingehenden Video-Gesprächs verwenden möchten.

- **Sofort:** Damit können Sie die Videokamera immer benutzen.
- **Optional:** Damit können Sie auswählen, ob Sie die Videokamera benutzen wollen oder nicht.

Wiederholen mit: Damit können Sie festlegen, ob und wie ein wiederholter Gesprächsversuch durchgeführt werden soll.

- **Gespräch:** Das Gespräch wird als Gespräch ohne Kamera erneut aufgebaut.
- **MMS:** Damit können Sie das aufgenommene Video als MMS versenden.
- **Kein:** Bei einem fehlgeschlagenem Gesprächsaufbau erfolgt kein wiederholter Versuch.

Netz *(Menü 9-5)*

Netzwahl

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Hinweis: Sie können nur dann ein fremdes Netz wählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Ausw.**

Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

Wenn Sie **Manuell** wählen, sucht das Telefon nach verfügbaren Netzen. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Ausw.** Sie werden auf Reisen mit diesem Netz verbunden.

Netzmodus

Mit der Netzmodus-Funktion können Sie das Netz festlegen, das Sie verwenden möchten.

Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Ausw.** Zur Auswahl stehende Einstellungen **Automatisch**, **GSM** und **UMTS**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, sucht das Telefon nach verfügbaren Netzen.

Wenn Sie **GSM** wählen, können Sie das GSM-Netz benutzen.

Wenn Sie **UMTS** (3G-Netz) auswählen, profitieren Sie neben einer höheren Sprachqualität im Vergleich zu den herkömmlichen Netzen auch von fortschrittlichen Daten- und Informationsdiensten, z.B. der Möglichkeit zum Führen von Video-Gesprächen. Ansonsten können Sie keine UMTS-Netzdienste (3G-Netz) benutzen.

Verbindungen *(Menu 9-6)*

Hier können Sie Einstellungsinformationen für Ihre Netzverbindung eingeben. In den meisten Fällen müssen Sie diese Einstellungen jedoch nicht verändern. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kundendienst.

Sie können verschiedene Netzeinstellungen einrichten. Durch Drücken der Soft-Taste **Option**, können Sie die einzelnen Einstellungen ändern oder umbenennen.

Wenn die Option **Bearbeiten** markiert ist, drücken Sie die Taste **OK**, um die folgenden Optionen zu bearbeiten:

Profilname: Mit dieser Option können Sie den Namen der Netzeinstellung ändern.

Zugangspunkt: Zur Eingabe des Namens des Zugriffspunkts, der als Gateway für das GPRS-Netz verwendet wird.

Auth-Typ: Damit können Sie die gewünschte Art der Benutzer-Authentifizierung auswählen.

Benutzerkennung: Damit können Sie die Benutzerkennung zur Anmeldung am Server bearbeiten.

Passwort: Damit können Sie das Server-Passwort bearbeiten.

Protokoll: Damit können Sie **WAP**, **HTTP** und **Andere** als Protokoll einstellen.

Home-URL: Zum Anzeigen der WAP-Server-Adresse.

Gateway-Adresse (nur für WAP-Protokoll verfügbar): Zum Einstellen der Gateway-Adresse.

Proxy-Adresse/Port (nur für HTTP-Protokoll verfügbar): Damit können Sie die Adresse und den Port des Proxy-Servers einrichten.

Sichere Verbindung (nur für WAP-Protokoll verfügbar): Diese Option können Sie auf **Ein** oder **Aus** stellen.

Verweildauer (sek.): zur Eingabe der Wartezeit zur Verbindung mit einem Server. Findet innerhalb der gewählten Zeitspanne kein neuer Datenverkehr statt, wird die Netzverbindung zum Server getrennt.

Weitere Einst.

Statische IP-Adresse: Sie können festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten. Siehe unter der Option "IP lokales Telefon". Entfernen Sie das Häkchen, wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist.

IP lokales Telefon: Geben Sie die IP-Adresse ein, die Ihnen Ihr Netzbetreiber übermittelt hat, wenn Sie die Option "Statische IP-Adresse" aktiviert haben.

Statische DNS-Adresse: Damit können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (Domain Name Service) manuell eingeben möchten. Siehe unter Option Server 1/2. Entfernen Sie das Häkchen, wenn Sie möchten, dass der Server die DNS-Adresse automatisch zuweist.

Server 1/2: Damit können Sie die DNS-Adressen (Domain Name Service) eingeben.

Verkehrsklasse: Damit können Sie die Verkehrsklasse auswählen, wenn Sie das PS-Netz gewählt haben.

Verbindungen verwalten

Sie können eine neue Verbindung hinzufügen oder eine vorhandene Verbindung bearbeiten und löschen.

Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Verbindung aus der Verbindungsliste und drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bearbeiten: Zum Ändern der gewählten Verbindung.

Neu: Damit können Sie eine neue Verbindung hinzufügen.

Löschen: Die ausgewählte Verbindung wird gelöscht.

Umbenennen: Zum Umbenennen der gewählten Verbindung.

Sicherheit *(Menü 9-7)*

Mit der Sicherheitsfunktion können Sie die Nutzung Ihres Telefons beschränken:

- auf Personen Ihrer Wahl
- auf bestimmte Anruftypen

Zum Schutz der Funktionen Ihres Telefons werden verschiedene Codes und Passwörter verwendet. Sie werden in den folgenden Abschnitten beschrieben (siehe auch Seite 130 bis 132).

Telefonsperre

Bei aktivierter Telefonsperrfunktion ist das Telefon gesperrt. In diesem Fall müssen Sie beim Einschalten ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Aktiviert** oder **Deaktiviert** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Wenn Sie **Aktiviert** auswählen, erscheint auf dem Display die Aufforderung zur Eingabe des Telefonpassworts. Geben Sie ein neues Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Anweisungen zum Ändern des Passworts finden Sie unter der Menüoption **Telefonpasswort ändern** auf Seite 121.

SIM-Sperre

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Um eine andere SIM-Karte in Ihrem Telefon zu verwenden, müssen Sie das entsprechende Passwort für die SIM-Sperre eingeben.

Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Aktiviert** oder **Deaktiviert** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Wenn Sie **Aktiviert** auswählen, erscheint auf dem Display die Aufforderung zum Festlegen eines neuen Passworts. Geben Sie ein vier- bis achtstelliges Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

PIN-Sperre

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Aktiviert** oder **Deaktiviert** und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

Wenn Sie **Aktiviert** auswählen, erscheint auf dem Display die Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes. Geben Sie Ihren PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Den PIN-Code erhalten Sie in der Regel zusammen mit der SIM-Karte. Anweisungen zum Ändern der PIN finden Sie unter der Menüoption **PIN ändern** auf Seite 122.

FDN-Modus

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number, fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf die in der SIM-Karte gespeicherten festen Rufnummern beschränken.

Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Aktiviert** oder **Deaktiviert** und drücken Sie die Taste **OK**.

Wenn Sie **Aktiviert** auswählen, erscheint auf dem Display die Aufforderung zur Eingabe des PIN2-Codes. Geben Sie Ihren PIN2-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Den PIN2-Code erhalten Sie in der Regel zusammen mit der SIM-Karte. Anweisungen zum Ändern der PIN2 finden Sie unter der Menüoption **PIN2 ändern** auf Seite 123.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Menüoption nicht angezeigt.

Telefonpasswort ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern.

1. Geben Sie das aktuelle Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.
2. Geben Sie ein neues Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.
3. Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät**.

Vertraulich sperren

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Inhalte wie Nachrichten, Bilder und Töne für andere Nutzer sperren und wieder freigeben.

1. Rollen Sie zum betreffenden Element und setzen Sie davor ein Häkchen, indem Sie die Taste **OK** drücken.

Wenn Sie **Alle sperren** auswählen, wird ein Häkchen vor alle Elemente außer **Alle freigeben** gesetzt. Wenn Sie danach **Alle freigeben** auswählen, wird ein Häkchen vor alle Elemente außer **Alle sperren** gesetzt.

2. Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 1, wenn Sie ein Häkchen vor ein weiteres Element setzen möchten.
3. Wenn Sie die Auswahl beendet haben, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**
4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, bestätigen Sie diese durch das Eingeben Ihres Telefonpassworts. Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Bestät.**, um die ausgewählten Inhalte zu sperren.

Drücken Sie andernfalls die Soft-Taste **Zurück.**

PIN ändern

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, sofern die PIN-Prüffunktion aktiviert wurde.

1. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**
3. Geben Sie den neuen Code zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**

PIN2 ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

1. Geben Sie den aktuellen PIN2-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**
2. Geben Sie einen neuen PIN2-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**
3. Geben Sie den neuen Code zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

Datum & Uhrzeit *(Menü 9-8)*

Mit dieser Option können Sie die aktuellen Uhrzeit- und Datumsangaben einstellen, die im Standby-Betrieb auf dem Display angezeigt werden.

Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Uhroptionen abzurollen. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

Datum: Geben Sie das aktuelle Datum ein. Verwenden Sie die Tasten Links und Rechts, um den Cursor zwischen den Eingabefeldern zu bewegen.

In der unten stehenden Option **Datumsformat** können Sie das Datumsformat ändern.

Zeit: Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Sie können den Cursor auch mit den Tasten Rechts und Links bewegen. Markieren Sie AM or PM (im 12-Stundenmodus) und wechseln Sie indem Sie eine der Nummerntasten drücken.

In der unten stehenden Option **Zeitformat** können Sie das Zeitformat ändern.

Zeitformat: Wählen Sie mit den Tasten Links und Rechts das Zeitformat aus. Sie können zwischen **12 Stunden** und **24 Stunden** wählen.

Einstellungen

Datumsformat: Wählen Sie mit den Tasten Links und Rechts das Datumsformat aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr)

MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr)

JJJJ/TT/MM (Jahr/Tag/Monat)

JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)

Sommerzeit: Damit können Sie die Sommerzeit auswählen.

Eigene Nummer (Menü 9-9)

Damit können Sie Ihre eigenen Telefonnummern mit Name auf der SIM-Karte abspeichern. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Tasten eine Nummer aus, und drücken Sie die Soft-Taste **Ausw.**
2. Bearbeiten Sie Ihren Namen und Ihre Nummer.
3. Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Soft-Taste **Speich.**

Wenn Sie die Einstellung nicht speichern möchten, rollen Sie zum Nummerfeld und drücken die Soft-Taste **Zurück.**

Speicherstatus (Menü 9-0)

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte belegt ist und wie viel Speicherplatz dort noch jeweils vorhanden ist.

Sie sehen den verfügbaren Speicherplatz. Sie können auch überprüfen, wie viel Speicherplatz von den verschiedenen Anwendungen belegt wird.

Einstellungen rücksetzen (Menü 9-*)

Mit dieser Menüoption können Sie Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurücksetzen.

1. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung das Telefonpasswort ein, und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**
2. Sie werden aufgefordert, Ihre Auswahl mit der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.



Um die Funktion zu beenden, ohne die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein.**

Ihr Telefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

Internet (Menü 9-#)

Mit dem eingebauten WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) können Sie schneller auf das Wireless Web zugreifen als mit anderen Nicht-3G-Telefonen.

Sie können die neueste Videos, polyphone Klingeltöne und Spiele herunterladen, ausführen und abspielen. Sie können Instant Messages mit Freunden austauschen und sich die neuesten Nachrichten (mit Videoclips!) sowie Sportergebnisse ansehen.

Jedes Mal, wenn Sie das Internet starten, wird das  oder  Symbol animiert, um Sie zu informieren, dass Sie mit dem Wireless Web verbunden sind. Dabei fallen entsprechende Gebühren für Sie an. Diese variieren je nach Ihrem Tarif.

Favoritoptionen verwenden

Wenn Sie innerhalb der Favoritenliste die Soft-Taste **Option**. drücken, können Sie folgende Optionen verwenden:

Gehe zu: Öffnet die zugehörige Internetseite.

Zur Homepage: Sie gelangen zur Startseite zurück.

Seite aufrufen: Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite von Hand eingeben.

Favorit bearbeiten: Damit können Sie den Namen und/oder die Adresse (URL) des ausgewählten Favoriteneintrags ändern.

Favorit hinzufügen: Damit können Sie einen Favoriteneintrag hinzufügen.

URL senden: Damit können Sie die Internetadresse (URL) per SMS, Dateisender oder E-Mail senden.

Löschen: Der ausgewählte Favoriteneintrag wird gelöscht.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Favoriteneinträge gelöscht.

Einstellungen: Damit können Sie die Einstellungen für die Verbindung zum Internet verändern.

Cache leeren: Damit können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Telefon werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert). Löschen Sie den Cache unbedingt, nachdem Sie vertrauliche Informationen wie beispielsweise Passwörter und Zugangsdaten für Ihr Bankkonto eingegeben haben. Wenn ein Warnhinweis angezeigt wird, bestätigen Sie das Löschen des Cache-Speichers mit der Soft-Taste **Ja**.

Probleme lösen

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer überflüssigen Inanspruchnahme des Kundendienstes sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird u. U. eine der folgenden Meldungen angezeigt bzw. treten die folgenden Probleme auf:

SIM-Karte einsetzen

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Telefonsperre

- Die Funktion Telefonsperre ist aktiviert. Sie müssen beim Einschalten des Telefons jedes Mal das Telefonpasswort eingeben. Sie können diese Funktion mit der Menüoption **Telefonsperre** (Menü 9-7-1) deaktivieren.

PIN-Sperre

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.
- Die Funktion Telefonsperre ist aktiviert. Sie müssen beim Einschalten des Telefons jedes Mal die PIN eingeben. Sie können diese Funktion mit der Menüoption **PIN-Sperre** (Menü 9-7-3) deaktivieren.


PUK-Sperre

- Die PIN wurde drei Mal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber erhaltenen PUK-Code ein (diesen müssen Sie evtl. gesondert anfordern).


Kein Netz

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie sind eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.


Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste  gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste  länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?




Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet (das Stummschaltungssymbol  wird angezeigt)?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten in der Mitte des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Laden Sie ihn wieder auf. Siehe Seite 15.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark () bis schwach () an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, begeben Sie sich in Fensternähe.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann über Ihren Fachhändler an den Samsung-Kundendienst.

Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Kontaktsuchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffscodes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK- und PUK2-Codes) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit** (Menü 9-7) geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 120.

Telefonpasswort

Mit dem Telefonpasswort wird das Telefon vor unbefugter Verwendung geschützt. Werkseitig ist das Telefonpasswort gewöhnlich auf "00000000" (8 Nullen) eingestellt. Ändern Sie das Passwort, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen. Halten Sie das neue Passwort geheim und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf (möglichst nicht in der Nähe des Telefons).

PIN

Die PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist (siehe Seite 121), müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons die PIN eingeben.

Wenn Sie drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingeben, müssen Sie den PUK eingeben und die Soft-Taste **Bestät.** drücken, um das Telefon freizugeben. Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.** Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**

PIN2

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 ist erforderlich, um auf bestimmte Funktionen (z. B. Gebührenzähler) zugreifen zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie drei Mal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, müssen Sie den PUK2 eingeben und die Soft-Taste **Bestät.** drücken, um das Telefon freizugeben. Geben Sie eine neue PIN2 ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.** Geben Sie die neue PIN2 noch einmal ein und drücken Sie die Soft-Taste **Bestät.**

PUK

Der PUK (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) ist erforderlich, um eine gesperrte PIN freizugeben. Der PUK-Code wird meist zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Wenn Sie zehn Mal hintereinander einen falschen PUK eingeben, kann die SIM-Karte nicht mehr verwendet werden.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Der PUK kann nicht geändert werden. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

PUK2

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PUK2 ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 freizugeben.

Wenn Sie zehn Mal hintereinander einen falschen PUK2 eingeben, können Sie die Funktionen, für die Sie die PIN2 benötigen, nicht mehr verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Der PUK2 kann nicht geändert werden. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Passwort für Anrufsperrung

Zum Aktivieren der Anrufsperrung benötigen Sie ein gesondertes, vierstelliges Passwort. Sie erhalten das Passwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie diese Funktion abonnieren.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist.

Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,750 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Standardakku ausgestattet.

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom

Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.

- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.

- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.

- Sollten das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Anweisungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskunft erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.

3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort - beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.

- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieforderungen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Andernfalls setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen des Zubehörs können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

3G (3. Generation)

Zusammenfassende Bezeichnung für mobile Systeme, die eine große Bandbreite von mobilen Internet-Diensten unterstützen und mit größerer Bandbreite arbeiten können.

Anklopfen

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

Anruf halten

Siehe auch "Anklopfen". Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten ("Anruf halten"), während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

Anrufsperre

Mit der Anrufsperre können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

Anrufweiterleitung

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

CLI-Dienste (Caller Line Identification - Anrufer-Kennung)

Mit diesen Diensten können Sie die Rufnummern von Anrufern erkennen und diese Rufnummern ggf. sperren.

GPRS (General Packet Radio Service)

Neuer mehrwertiger Datendienst, der das Senden und Empfangen von Daten über ein Mobilnetz ermöglicht. GPRS gewährleistet für die Benutzer von Mobiltelefonen und Computern eine kontinuierliche Verbindung zum Internet. Es basiert auf den leitungsvermittelten GSM-Mobiltelefonverbindungen (GSM = Global System for Mobile Communication) und SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

Java

Programmiersprache zum Erstellen von Anwendungen, die unverändert auf allen Hardwareplattformen ausgeführt werden können – unabhängig von deren Größe. Sie wird verstärkt in Web-Anwendungen eingesetzt, sowohl für öffentliche Internetseiten als auch für Intranets. Wenn ein Java-Programm über eine Internetseite ausgeführt wird, wird es *Java-Applet* genannt.

Ein auf einem Mobiltelefon oder einem Pager ausgeführtes Java-Programm wird als MIDlet bezeichnet.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

Leitungsvermittlung

Eine Vermittlungstechnik, bei der zwischen Sender und Empfänger eine physikalische Leitung über einen oder mehrere Vermittlungseinheiten geschaltet wird und für die Dauer der Verbindung zur Verfügung steht. Das Telefonnetz ist ein Beispiel für die Leitungsvermittlungstechnik. Gewöhnliche Sprachtelefondienste sind leitungsvermittelt. Die Telefongesellschaft reserviert für die Dauer des Anrufs einen bestimmten physikalischen Leitungsweg zu der angerufenen Nummer. Die physikalischen Leitungen können in dieser Zeit nur von den beteiligten Teilnehmern genutzt werden.

Multimedia Message Service (MMS)

Ein Nachrichtendienst für die Mobiltelefonumgebung, der von WAP Forum und 3GPP (3rd Generation Partnership Program) standardisiert wurde. Auf der Benutzerebene lässt sich MMS mit SMS (Short Message Service) vergleichen - MMS ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimediainhalte zwischen Mobiltelefonen. Als Adressen werden in erster Linie Rufnummern verwendet, dementsprechend erfolgt der Datenverkehr von Telefon zu Telefon. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressen. Nachrichten können daher auch per E-Mail gesendet werden.

Neben dem für SMS üblichen Text können MMS Bilder, Sprachdaten und Audioclips und später auch Videoclips und Präsentationen enthalten.

Paketvermittlung

Bei der Paketvermittlung werden die Informationen in kleine Dateneinheiten – so genannte "Datenpakete" – unterteilt und über das Netz an die Zieladresse gesendet, die in jedem Paket enthalten ist. Das Internet ist gewissermaßen die Quintessenz des Paketvermittlungsnetzes.

Während Sprache einen reibungslosen Verkehrsfluss voraussetzt, um Echos und Unterbrechungen zu vermeiden, können Daten in kleine Pakete verpackt, über das Netz geschickt und am Zielort wieder zusammengesetzt werden. Die Paketvermittlung ermöglicht natürlich eine wesentlich größere Anzahl von Benutzern, da sie keinen eigenen offenen Kreislauf benötigt. PDC-P in Japan, GPRS in Europa und alle künftigen 3G-Netze arbeiten mit Paketvermittlung.

PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)

Sicherheitscode, der das Telefon bzw. die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen von Ihrem Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

Roaming

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel im Ausland).

SIM (Subscriber Identification Module)

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht (mit bis zu 160 Zeichen) kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Eine mobile 3G-Kommunikationstechnologie, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2 Megabit pro Sekunde (Mbps) verspricht.

Übertragungsart

Verschiedene Mechanismen, die das Netz zur Sprach- und Datenübertragung verwendet.

A

ABC-Modus, Texteingabe 35, 38

Akku

Anzeige schwacher

Akkuladung 17

einsetzen 15

entfernen 16

hinweise 134

laden 16

Akku laden 16

Akkuladegerät 17

Alarm 92

Alarmtyp

Anruf 107

Effekt 107

Feedback 108

Nachricht 107

Anklappen 27

Anruf ablehnen 25

Anruf beantworten 24

Anruf beenden 24

Anrufe

ablehnen 25

anklopfen 115

beantworten 24

beenden 24

halten 26

sperrern 113

tätigen 22

umleiten 112

Anrufliste

alle 52

empfangen 52

gewählt 52

unbeantwortet 52

Antwort mit jeder Taste 110

Anwendungen

Speicherstatus 124

umschalten 21

Anzeige schwacher Akkuladung

17

Aufgabenliste 94

Auspacken 7

Automatische Wahlwiederholung

115

B

Bereitschaftsanzeige 13

Bilddateien 77

Browser

beenden 48

Menüs 49

navigieren 48

starten 48

C

CUG 115

D

Datum, einstellen 123

Deckblatt 111

Display

Bedienelemente 11

Einstellungen 110

extern 13

Helligkeit 108

Symbole 11

Displaybeleuchtung 109

Downloads 75

DTMF-Töne 32

E

Effekt-Töne 107

Eigene Nummer 124

Eigene Visitenkarte 88

Ein-/Ausschalten

Mikrofon 31

Telefon 18

Ein-/Aus-Taste 18

Einstellungen 106

Anruf 112

Aufzeichnungsmodus 105

Browser 50

Datum & Uhrzeit 123

die Netzeinstellungen 117
die Sicherheitseinstellungen 120

Display 110

Kameramodus 103

Media Player 100

Nachricht 69

Telefon 108

Töne 106

Einstellungen zurücksetzen 124

E-Mail 66

Empfangene Anrufe 52

Entwurf 67

Externes Display 13

Einstellung 111

F

Favorit 50

FDN-Modus 121

Fotos, aufnehmen 101

G

Gebühren für Gespräch 54

Geburtstag 94

Geschlossene Benutzergruppe
(CUG) 115

Gesprächszeiten 54

Gewählte Nummern 52

Gruppe, Kontakte 86

Grußmeldung 110

H

Halten, Anrufe 26

Helligkeit

Bild 103

Display 108

Video 105

Heutiges Ereignis 91

Hintergrund 111

Hintergrundbild 111

I

Internationaler Anruf 22

K

Kalender 90

Kamera

Fotos aufnehmen 101

Kameramodus, einstellen 103

Videomodus, einstellen 105

Videos aufnehmen 103

Konferenzschaltung 28

Kontakte

anzeigen 85

Gruppen 86

hinzufügen 82

Speicherstatus 124

suchen 81

Kurzwahl 87

L

Lautstärke, einstellen

Alarmtöne 107

Hörer 25

Tastenton 25, 108

Löschen

Anrufliste 53

Bild 102

Bilddatei 77

E-Mail: 66

Heutiges Ereignis 91

Kalenderereignis 90

Kontakt 81, 82

Melodie/Ton 78

Multimedia-Dateien 75

Nachricht 65

Video 104

M

- Media Album 75
- Media Player 98
- Meldungen 56
 - Einstellungen 69
 - E-Mail 62
 - Entwürfe 67
 - erstellen 56
 - Multimedia 58
 - Postausgang 66
 - Posteingang 64
 - Speicherstatus 74
 - Text 56
 - Vorlagen 68
- Memo 95
- Menüanzeige 111
- Menüs
 - aufrufen 41
 - Übersicht 44
- Mikrofon, stumm schalten 31
- Multimedia Message Service (MMS) 56
- Multimedia-Dateien 75
 - Mehr Bilder 76
 - t-games 76
 - t-movies 76
 - t-music 76
- Multimedia-Nachricht 58

N

- Namen
 - speichern 82
 - suchen/wählen 81
- Netzwahl 117
- Notrufe 6, 138

P

- Passwort
 - sperrern 114, 132
 - Telefon 121
 - telefon 130
- Passwort für anrufsperrern 132
- PIN 122, 130
- PIN2 123, 131
- PIN-Sperrern 121
- Postausgang 66
- Posteingang 64
- Profile 106
- PUK 131
- PUK2 132

R

- Rechner 97
- Reiseadapter 16
- Rufannahme 110
- Rufzeichen 107
- Rufzeichenlautstärke 107

S

- Sicherheit 120
 - Hinweise 5, 133
 - Straßenverkehr 135
- Sicherheit im Straßenverkehr 135
- Sicherheit und Gesundheit 133
- SIM-Karte
 - einsetzen 14
 - entfernen 15
 - sperrern 120
- SMS (Short Message Service) 56
- Sperrern
 - PIN 121
 - Privat 122
 - SIM 120
 - Telefon 120
- Sperrern, Anrufe 113
- Spiele & Mehr 80
- Sprache 109
- Symbole, Beschreibung 11
- Symbol-Modus, Texteingabe 35, 40

T

- t-games 76
- t-movies 76
- t-music 76
- t-zones 48
- T9-Modus, Texteingabe 35, 36

- Tasten
 - Beschreibung 9
 - Position 8
- Tastenton 25
- Telefon
 - auspacken 7
 - Bedienelemente 8
 - Display 11
 - ein-/ausschalten 18
 - Passwort 121, 130
 - Pflege und Wartung 140
 - Sicherheitshinweise 133
 - sperrern 120
 - Symbole 11
 - Tasten 9
 - zurücksetzen 124
- Telefon zurücksetzen 124
- Telefonnummern
 - speichern 82
 - suchen/wählen 81
- Text, eingeben 35
- Texteingabemodus 35
- Text-Mitteilung 56
- Ton modus 106
- Töne
 - Einschalten 108
 - Minutenton 107
 - Ordner öffn./schließ. 108
 - Popup-Alarme 107
 - Rufendeton 108
 - Rufzeichen 107

- Tastentöne 108
- Toneffekte 108
- Verbindungston 107

U

- Übertragung der eigenen Rufnummer 112
- Uhr
 - Digitaluhr 111
 - Weltuhr 96
- Uhrzeit, einstellen 123
- Umleiten, Anrufe 112
- Umrechner 97
- Unbeantwortete Anrufe 52

V

- Videoanruf 32
 - empfangen 33
 - Optionen 33
 - PIP 33
 - tätigen 32
- Videodateien 80
- Videos, aufzeichnen 103
- Voice-Mail 74
- Vorlage, Nachricht 68

W

- WAP-Browser
 - Einstellung 50
- Wartung 140
- Weckruf 92

- Weiterleiten
 - E-Mail 66
 - Nachrichten 65

Z

- Zeichen, eingeben 35
- Zeitplan 93
- Ziffernmodus, Texteingabe 35, 39
- Zubehör 7
- Zugriffscodes 130

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/WCDMA Digitales Tri-Band Mobiltelefon

(Produktname)

SGH-Z105M

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Netz	: EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)
	EN 301 908-2 v1.1.1 (2002-01)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [I*] der Richtlinie 1999/5/EU beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Großbritannien.
Kennzeichen: 168

CE0168


Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Großbritannien
2004, 06, 14



Yong-Sang Park / S. Manager